

**SAMSUNG**

**YP-GI1**

# Manual do utilizador





[www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com)

Este produto está de acordo com os limites nacionais aplicáveis de SAR de 2,0 W/kg. Os valores máximos específicos de SAR podem ser encontrados na secção de informação de SAR deste manual.

Quando transportar ou usar o dispositivo, junto do corpo, utilize um acessório aprovado, como uma bolsa, senão, mantenha uma distância de 1,5 cm do corpo para garantir que os requisitos de exposição RF são respeitados. Observe que o dispositivo poderá estar a transmitir, mesmo que não esteja a efectuar uma chamada.

## Utilizar este manual

Obrigado por adquirir este dispositivo móvel Samsung. Este dispositivo irá fornecer-lhe o entretenimento baseado na tecnologia excepcional e nos altos padrões da Samsung.

Este manual de utilizador foi concebido especialmente para o guiar através das funções e aplicações do seu dispositivo.

### Ler primeiro

- Leia atentamente todas precauções de segurança e o presente manual antes de utilizar o seu dispositivo para assegurar uma utilização segura e correcta.
- As descrições neste manual baseiam-se nas configurações predefinidas do seu dispositivo.

- As imagens e capturas de ecrã utilizadas neste manual poderão ter um aspecto diferente em relação ao próprio produto.
- O conteúdo do presente manual poderá diferir do produto ou do software fornecido pelas operadoras, e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Visite [www.samsung.com](http://www.samsung.com) para obter a versão mais recente do manual.
- As funcionalidades e serviços adicionais disponíveis poderão variar consoante o dispositivo, software ou a operadora.
- A formatação e a entrega do presente manual tem por base os sistemas operativos Android e poderão variar consoante o sistema operativo do dispositivo.
- As aplicações e as respectivas funções poderão variar consoante o país, a região ou as especificações do hardware. A Samsung não se responsabiliza por problemas de funcionamento causados por aplicações de outros fabricantes.
- A Samsung não se responsabiliza por questões de desempenho ou incompatibilidades causadas por definições de registo editadas ou software do sistema operativo modificado. A tentativa de personalização do sistema operativo poderá causar o mau funcionamento do seu dispositivo ou das aplicações.
- Pode actualizar o software do seu dispositivo acedendo a [www.samsung.com](http://www.samsung.com)
- Software, fontes de som, imagens de fundo, imagens e outros conteúdos fornecidos neste dispositivo foram licenciadas para utilização limitada entre a Samsung e os respectivos proprietários. A extracção e utilização destes materiais para fins comerciais e outros fins constituem uma infracção das leis dos direitos de autor. A Samsung não se responsabiliza por tais infracções das leis dos direitos de autor por parte do utilizador.
- Guarde este manual para referência futura.

## Ícones informativos

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que irá encontrar neste manual:



**Aviso**—situações passíveis de causar ferimentos ao próprio ou a terceiros



**Atenção**—situações passíveis de causar danos ao dispositivo ou a outro equipamento



**Nota**—notas, sugestões de utilização ou informações adicionais



**Consulte**—páginas com informação relacionada, por exemplo: ► p. 12 (representa “consulte a página 12”)



**Seguido de**—a ordem das opções ou menus que deve seleccionar para realizar um passo; por exemplo, no modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Acerca do dispositivo** (representa **Definições**, seguido de **Acerca do dispositivo**)



**Parêntesis rectos**—teclas do dispositivo, por exemplo: [≡] (representa a tecla Menu)

## Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Este manual é protegido por leis de direitos de autor internacionais.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, distribuída, traduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, seja ele electrónico ou mecânico, incluindo fotocópias, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de armazenamento e acesso a informações, sem permissão prévia e por escrito da Samsung Electronics.

## Marcas Registradas

- SAMSUNG e o logótipo da SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- O logo Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, e Google Talk™ são marcas registradas da Google, Inc.
- Bluetooth® é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo.
- Oracle e Java são marcas registradas da Oracle e/ou dos seus afiliados. Outros nomes podem ser marcas registradas dos seus respectivos proprietários.
- Windows Media Player® é uma marca registrada da Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™, e o logótipo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified®, e logos associados são marcas registradas da Rovi Corporation ou dos seus afiliados e são utilizados sob licença.
- Todas as outras marcas registradas e direitos de autor pertencem aos respectivos proprietários.



## **ACERCA DO VÍDEO DIVX**

DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DivX, LLC, uma afiliada da Rovi Corporation. Este é um dispositivo oficial DivX Certified® que reproduz vídeos DivX. Visite [www.divx.com](http://www.divx.com) para obter mais informações e ferramentas de software para converter os seus ficheiros em vídeos DivX.

DivX Certified® para reproduzir vídeos DivX® até 640x480, incluindo conteúdo premium

## **ACERCA DO DIVX VIDEO-ON-DEMAND**

Este dispositivo DivX Certified® terá de ser registado na DivX para poder reproduzir conteúdos DivX Video-on-Demand (VOD). Para obter o código de registo, localize a secção de DivX VOD no menu de configuração do dispositivo. Visite [vod.divx.com](http://vod.divx.com) para saber mais informações sobre como concluir o seu registo.

# Índice

<b>Montar .....</b>	<b>11</b>
Desembalar .....	11
Colocar a bateria .....	12
Carregar a bateria .....	13
Inserir um cartão de memória (opcional) .....	15
Coloque uma fita (opcional) .....	17
<b>Começar .....</b>	<b>18</b>
Ligar e desligar o dispositivo .....	18
Descrição do dispositivo .....	19
Utilizar o ecrã táctil .....	22
Bloquear ou desbloquear o ecrã táctil e as teclas .....	23
Descrição do ecrã inactivo .....	24
Aceder a aplicações .....	26
Personalize o seu dispositivo .....	29
Introduza o texto .....	32
Transferir aplicações do Android Market .....	34
Transferir ficheiros a partir da Web .....	35
Sincronizar dados .....	35
<b>Comunicações .....</b>	<b>37</b>
Google Mail .....	37
E-mail .....	39
Google Talk .....	41
ChatON .....	42
Messenger .....	42

Google+ .....	43
Social Hub .....	43
<b>Entretenimento .....</b>	<b>44</b>
Música .....	44
Vídeos .....	47
Câmara .....	48
Galeria .....	57
Rádio FM .....	59
<b>Informações Pessoais .....</b>	<b>62</b>
Contactos .....	62
Calendário .....	65
Memorando .....	66
Gravador de voz .....	67
<b>Web .....</b>	<b>68</b>
Internet .....	68
Mapas .....	71
Latitude .....	73
Locais .....	74
Navegação .....	75
YouTube .....	76
Samsung Apps .....	77
Play Store .....	78
Notícias e tempo .....	79
<b>Conectividade .....</b>	<b>80</b>
Bluetooth .....	80
Wi-Fi .....	83
AllShare .....	85



Ligações TV .....	87
Ligações do PC .....	88
Ligações VPN .....	90
<b>Ferramentas .....</b>	<b>93</b>
Relógio .....	93
Calculadora .....	95
Transferências .....	95
Procura no Google .....	96
Kies air .....	96
Meus ficheiros .....	97
Quickoffice .....	98
Gestor de Tarefas .....	99
Pesquisa de voz .....	100
<b>Definições .....</b>	<b>101</b>
Aceder ao menu de Definições .....	101
Ligações sem fios e de rede .....	101
Som .....	102
Visor .....	102
Localização e segurança .....	103
Aplicações .....	104
Contas e sincronização .....	105
Privacidade .....	106
Armazenamento .....	106
Idioma e teclado .....	106
Entrada e saída de voz .....	107
Acessibilidade .....	108
Data e hora .....	109
Acerca do dispositivo .....	109

Resolução de problemas .....	110
Precauções de segurança .....	114
Índice remissivo .....	126

# Montar

## Desembalar

Verifique se na caixa estão estes itens todos:

- Dispositivo
- Bateria
- Manual de consulta rápida




Utilize apenas software recomendado pela Samsung. Software pirata ou ilegal poderá danificar ou causar avarias, cuja garantia do fabricante não cobre.



- Os itens fornecidos com o seu dispositivo e os acessórios disponíveis poderão variar dependendo da sua região ou operadora.
- Poderá adquirir acessórios adicionais para o seu Samsung num distribuidor local.
- Os acessórios fornecidos são os melhores para o seu dispositivo.
- Outros acessórios para além dos fornecidos poderão ser incompatíveis com o seu dispositivo.


## Colocar a bateria

- 1 Se o dispositivo estiver ligado, prima sem soltar [ⓘ] e seleccione **Desligar** → **OK** para o desligar.
- 2 Retirar a tampa da bateria.

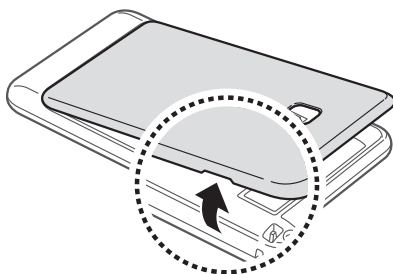


- ⚠ Tenha cuidado para não danificar as unhas ao tentar remover a tampa da bateria.

- 3 Colocar a bateria.

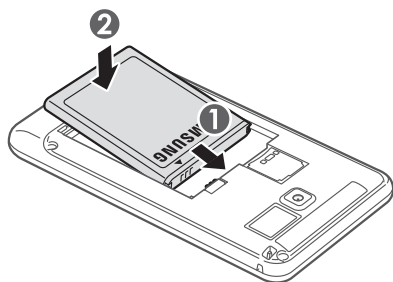

- ⚠ A antena encontra-se na área superior da parte traseira do dispositivo. Não retire a película protectora que cobre a antena, pois poderá danificar a antena.

4 Volte a colocar a tampa da bateria.

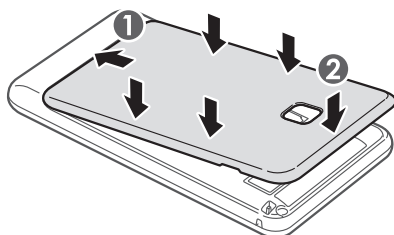

## Carregar a bateria


Antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez, deverá carregar a bateria.

Pode carregar o seu dispositivo através do carregador fornecido ou através da ligação do cabo USB para PC.




Utilize apenas carregadores e cabos recomendados pela Samsung. Carregadores ou cabos não autorizados poderão fazer com que as baterias expludam ou causem danos no dispositivo.




- Quando a sua bateria estiver fraca, o dispositivo emite um som de aviso e mostrará a mensagem de bateria fraca. O ícone da bateria  também se apresenta vazio. Se o nível da bateria ficar muito baixo o dispositivo vai-se desligar automaticamente. Carregue a sua bateria para continuar a utilizar o seu dispositivo.
- Caso a bateria esteja completamente descarregada, não poderá ligar o dispositivo, mesmo com o carregador ligado. Deixe a bateria carregar alguns instantes antes de tentar ligar o dispositivo.

## ➤ Carregar com o carregador

1 Ligue o pequeno terminal do carregador no seu dispositivo.

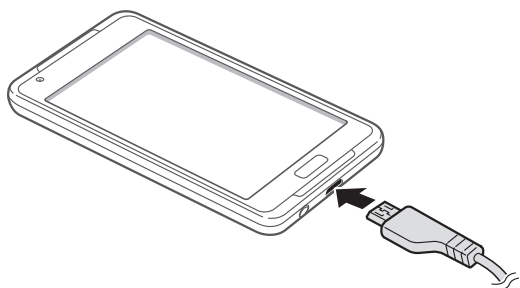



 Uma conexão inapropriada do carregador poderá causar sérios danos ao seu dispositivo. Qualquer dano causado por má utilização não será abrangido pela garantia.

2 Ligue o terminal maior do carregador numa fonte de energia.




- Pode utilizar o dispositivo enquanto estiver à carga, mas poderá levar mais tempo para que a bateria carregue completamente.
- Enquanto o dispositivo está a carregar, o ecrã tátil poderá não funcionar correctamente devido a uma fonte de energia instável. Se isto acontecer, desligue o carregador do dispositivo.
- Enquanto carrega é possível que o dispositivo aqueça. É normal que aconteça, e não deverá afectar a vida útil do seu dispositivo nem o seu desempenho.
- Caso o seu dispositivo não esteja a carregar adequadamente, dirija-se a um Centro de Assistência Samsung.

- 3 Quando a bateria estiver carregada, primeiro desligue o carregador do dispositivo e só depois da tomada.
-  Não retire a bateria antes de remover o carregador. Ao fazê-lo, poderá danificar o dispositivo.
-  Para poupar energia, desligue o carregador quando não estiver a ser utilizado. O carregador não tem um interruptor de ligar/desligar, pelo que deverá removê-lo da tomada para interromper o fornecimento de energia. Mantenha o carregador junto da tomada para quando necessário.

## ► Carregar com o cabo USB

Antes de iniciar a carga, certifique-se que o PC está ligado.

- 1 Ligue uma extremidade (micro-USB) do cabo USB na entrada multifunções.
- 2 Insira a outra extremidade do cabo USB na porta USB do seu PC.
-  Dependendo do tipo de cabo USB que está a utilizar, poderão passar alguns segundos antes de começar a carregar.
- 3 Quando a bateria estiver carregada, primeiro desligue o cabo USB do dispositivo e só depois do PC.

## Inserir um cartão de memória (opcional)

Para guardar mais ficheiros de multimédia, deve inserir um cartão de memória. O dispositivo aceita cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ até 32 GB (consoante o fabricante e o tipo de cartão de memória).




A Samsung aprova a utilização de cartões de memória genéricos, mas algumas marcas poderão não ser compatíveis com o seu dispositivo. Utilizar um cartão de memória incompatível poderá danificar o seu dispositivo ou o cartão de memória e pode corromper a informação contida no cartão.



- O seu dispositivo suporta apenas ficheiros do tipo FAT para cartões de memória. Caso insira um cartão formatado de outra forma, o dispositivo vai lhe pedir que reformate o cartão de memória.
- Guardar e apagar frequentemente dados irá reduzir o tempo de vida do cartão de memória.
- Quando insere um cartão de memória no dispositivo, aparece o directório de ficheiros do cartão de memória na pasta `external_sd`.

- 1 Retire a tampa da bateria e a bateria.
- 2 Insira o cartão de memória com os contactos dourados virados para baixo.

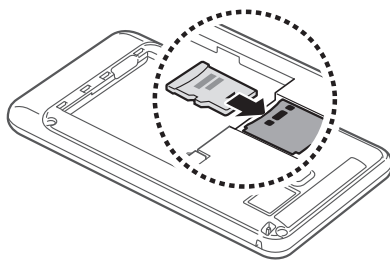

- 3 Insira o cartão de memória na ranhura até que ele se prenda no lugar.
- 4 Volte a colocar a tampa da bateria e a bateria.

## ➤ Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, desactive-o para remoção segura.

- 1 No modo Inactivo, seleccione **Aplicações** → **Definições** → **Armazenamento** → **Faça Desmontar do cartão SD** → **OK**.



- 2 Retire a tampa da bateria e a bateria.
- 3 Empurre o cartão de memória suavemente até que se desencaixe do dispositivo.
- 4 Remover o cartão de memória.
- 5 Volte a colocar a tampa da bateria e a bateria.

## ➤ Formatar o cartão de memória

Formatar o seu cartão de memória num PC poderá resultar em incompatibilidades com o seu dispositivo. Formate o cartão de memória apenas no dispositivo.


No modo Inactivo, seleccione **Aplicações** → **Definições** → **Armazenamento** → **Faça Desmontar do cartão SD** → **OK** → **Formatar o cartão SD** → **Formatar cartão SD** → **Apagar tudo**.



Antes de formatar o cartão de memória, lembre-se que deve efectuar uma cópia de todas as informações importantes armazenadas no seu dispositivo. A garantia do fabricante não cobre perda de dados resultantes das acções do utilizador.

## Coloque uma fita (opcional)

- 1 Retirar a tampa da bateria.
- 2 Deslize a fita pela ranhura e prenda-a por cima do espigão.

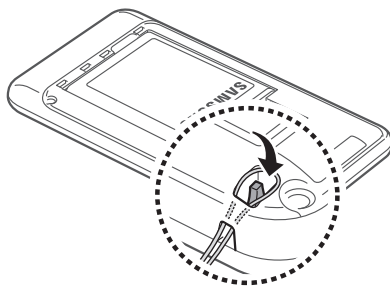

- 3 Volte a colocar a tampa da bateria.

# Começar

## Ligar e desligar o dispositivo

Para ligar o dispositivo, prima sem soltar [ⓘ]. Se for a primeira vez que liga o dispositivo, siga as instruções no ecrã para configurar o seu dispositivo.


Para desligar o dispositivo, prima sem soltar [ⓘ] e seleccione **Desligar** → **OK**.



- Respeite todos os avisos e informações dadas por pessoal autorizado, quando se encontrar em áreas onde o uso de dispositivos sem fios é restrito, tal como aviões e hospitais.
- Para utilizar apenas os serviços sem rede do seu dispositivo, mude para o Modo de voo. Prima sem soltar [ⓘ] e seleccione **Modo de voo**.



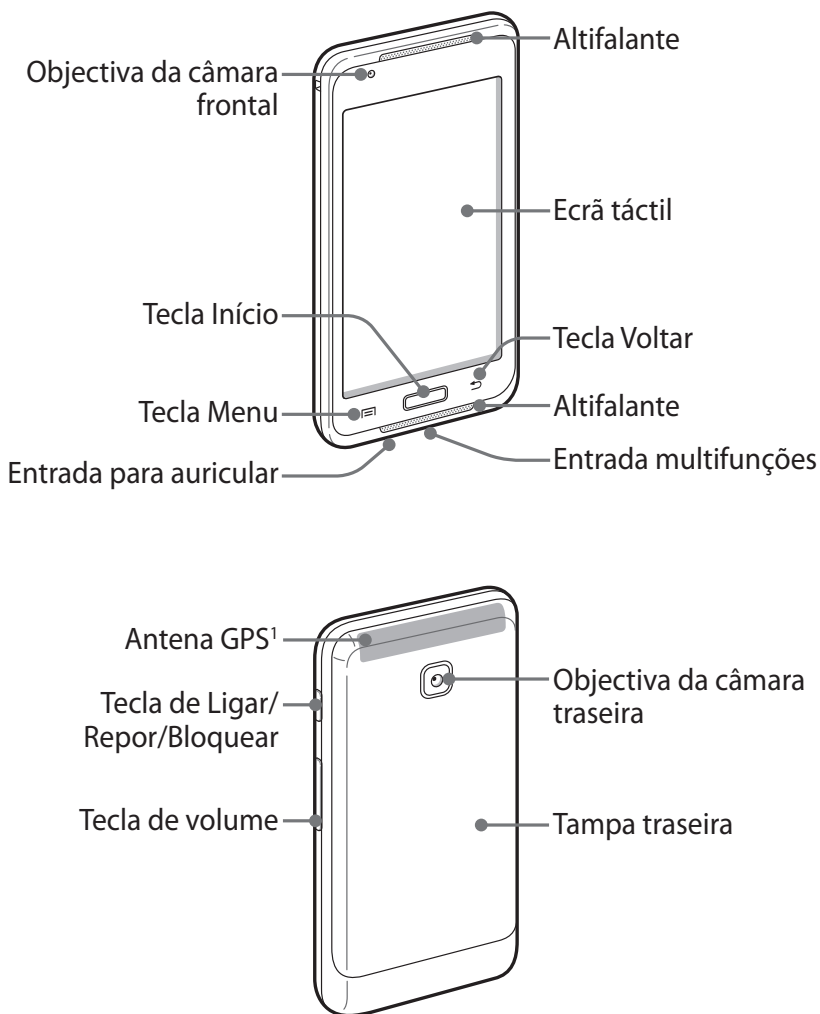


# Descrição do dispositivo

## ► Esquema do dispositivo



1. Não toque ou cubra a área da antena com as suas mãos ou objectos, enquanto utiliza a função GPS.

## > Teclas

Tecla	Função
 Ligar/ Repor <sup>1</sup> / Bloquear	Ligar o dispositivo (prima sem soltar); Aceder aos menus rápidos (prima sem soltar); Repor o dispositivo (prima sem soltar durante 8 a 10 segundos e solte ao fim deste tempo); Bloquear e desbloquear o ecrã tátil.
 Menu	Abrir uma lista de opções disponíveis no ecrã actual; No modo Inactivo, abrir a aplicação de pesquisa Google (prima sem soltar); Abrir a janela de introdução de pesquisa enquanto utiliza algumas aplicações (prima sem soltar).
 Início	Voltar ao ecrã de inactividade; Abrir a lista de aplicações recentes (prima sem soltar).
 Voltar	Voltar ao ecrã anterior.
 Volume	Ajustar o volume do dispositivo.






1. Se o dispositivo tiver erros graves, ficar parado ou bloqueado, poderá ter de repor o dispositivo para restabelecer a sua funcionalidade.

## › Ícones indicadores



Os ícones mostrados no visor podem variar dependendo da região ou da operadora.

Ícone	Definição
	Abrir os PAs Wi-Fi disponíveis
	PA Wi-Fi ligado
	AllShare em progresso
	Kies air em progresso
	Bluetooth activo
	Emparelhado com um telefone com Bluetooth activo ou auscultadores estéreo
	GPS activado
	Sincronizado com a Web
	A enviar dados
	A receber dados
	Ligado ao PC
	Nova mensagem de e-mail
	Novo Google Mail
	Alarme activado
	Notificações de eventos
	Modo silencioso activado
	Modo de voo activado
	Modo de vibração activado

Ícone	Definição
	Reprodução de música em curso
	Reprodução de música em pausa
	Rádio FM ligado como música de fundo
	Ocorreu um erro ou é necessário ter atenção
	Nível de carga da bateria
10:00 AM	Hora actual

## Utilizar o ecrã táctil

O ecrã táctil do seu dispositivo permite seleccionar facilmente itens ou executar funções. Saiba como realizar acções básicas para usar o ecrã táctil.



- Para não riscar o ecrã, não utilize ferramentas com pontas afiadas.
- Não toque com o ecrã táctil em outros aparelhos eléctricos. Descargas electrostáticas poderão causar mau funcionamento do ecrã táctil.
- Não deixe o ecrã táctil entrar em contacto com água. O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente quando em condições de muita humidade ou quando em contacto com água.



- Para uma melhor utilização do ecrã táctil por favor remova a película de protecção, antes de utilizar o dispositivo.
- O seu ecrã táctil tem uma camada que detecta pequenas descargas eléctricas emitidas pelo corpo humano. Para melhor funcionamento toque no ecrã táctil com a ponta do dedo. O ecrã não irá responder ao toque com objectos afiados, como canetas ou stylus.

Controle o ecrã táctil com as acções seguintes:

- **Tocar:** toque uma vez com o dedo para seleccionar ou iniciar um menu, opção ou aplicação.
- **Tocar sem soltar:** toque sem soltar, durante mais de 2 segundos, num item para abrir a lista de opções pop-up.
- **Arrastar:** toque e arraste o seu dedo para cima, para baixo para a esquerda ou para a direita para se deslocar para itens em listas.
- **Arrastar e largar:** toque sem soltar o seu dedo do item e arraste-o para mover o item.
- **Toque duplo:** toque duas vezes, rapidamente, com o seu dedo para aumentar ou diminuir o zoom de fotos ou páginas web.
- **Juntar:** coloque dois dedos afastados entre si, e junte-os.




- O seu dispositivo bloqueia o ecrã táctil quando não o utilizar durante um certo período de tempo. Para ligar o ecrã, prima [⏻] ou a tecla Início.

- Pode também ajustar o tempo da luz de fundo. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione

**Definições → Visor → Duração da luz de fundo.**

## Bloquear ou desbloquear o ecrã táctil e as teclas

Pode bloquear o ecrã táctil e o teclado para evitar operações indesejadas.

Para bloquear, prima [⏻]. Para desbloquear, ligue o ecrã premindo [⏻] ou a tecla Início, toque em qualquer parte do ecrã, e arraste  para fora do círculo maior.



- Pode activar a função de bloqueio do ecrã para evitar que outras pessoas utilizem ou acedam à sua informação e dados pessoais guardados no seu dispositivo. ► p. 31


## Descrição do ecrã inactivo

Quando o dispositivo estiver no modo inactivo, irá ver o ecrã inactivo. No ecrã inactivo, pode visualizar ícones indicadores, widgets, atalhos para aplicações, e outros itens.

O ecrã inactivo tem vários painéis. Passe para a direita ou esquerda do painel do ecrã inactivo. Pode também seleccionar um ponto no fundo do ecrã para se mover, directamente, para o painel correspondente no ecrã inactivo.

### › Adicionar itens ao ecrã inactivo

Pode personalizar o ecrã inactivo adicionando atalhos de aplicações ou itens em aplicações, widgets ou pastas. Para adicionar itens ao ecrã inactivo,

- 1 Prima [] → **Adicionar** ou toque sem soltar numa área vazia no ecrã inactivo.
- 2 Seccione a categoria do item → um item:
  - **Escolher widget:** adicione widgets. Widgets são pequenas aplicações que fornecem informações convenientes no seu ecrã de modo inactivo.
  - **Atalhos:** adicione atalhos para itens, tais como aplicações, favoritos e contactos.
  - **Pastas:** cria uma nova pasta ou adiciona pastas para os seus contactos.
  - **Fundos:** defina uma imagem de fundo.

### › Mover itens no ecrã inactivo

- 1 Toque sem soltar num item, para o mover, até que fique cinzento.
- 2 Arraste o item para a localização que deseje.



## › Remover itens do ecrã inactivo

- 1 Toque sem soltar num item para removê-lo.  
O lixo aparece no fundo do ecrã inactivo.
- 2 Arraste o item para o lixo.
- 3 Quando o item estiver vermelho, largue-o.

## › Utilizar o painel de notificações

No modo Inactivo ou enquanto estiver a utilizar uma aplicação, toque na área dos ícones indicadores e arraste o dedo para baixo para abrir o painel de notificações. Pode activar ou desactivar funções de ligação sem fios e aceder a uma lista de notificações, por exemplo de mensagens, chamadas, eventos ou estado de processamento. Para ocultar o painel, arraste a parte inferior da lista para cima.

No painel de notificações, pode utilizar as seguintes opções:




- **Wi-Fi:** activa ou desactiva a função de ligação Wi-Fi. ► p. 83
- **Bluetooth:** activa ou desactiva a função de ligação Bluetooth.  
► p. 80
- **GPS:** activa ou desactiva a função GPS.
- **Som/Vibração:** activa ou desactiva o modo Vibração.
- **Rotação autom.:** activa ou desactiva a rotação automática.



Os ícones disponíveis poderão variar consoante a sua operadora ou região.

## ➤ Adicionar ou remover painéis do ecrã inactivo

Pode adicionar ou remover painéis do ecrã inactivo para organizar os widgets de acordo com as suas preferências e necessidades.

- 1 No modo Inactivo, prima [] → **Editar**.  
Pode também colocar dois dedos no ecrã e premir para alterar para o modo Editar.
- 2 Adicione ou remova painéis utilizando as funções seguintes:
  - Para remover um painel, toque sem soltar na miniatura de um painel e arraste-a para a Reciclagem, ao fundo do ecrã.
  - Para adicionar um novo painel, seleccione .
  - Para alterar a ordem dos painéis, toque sem soltar na miniatura do painel e arraste-a para a localização pretendida.
- 3 Quando terminar, prima [].

## Aceder a aplicações

Para aceder às aplicações do seu dispositivo,

- 1 No modo Inactivo, seleccione **Aplicações** para aceder à lista de aplicações.
- 2 Desloque-se para a esquerda ou direita para o ecrã de uma outra aplicação.  
Pode também seleccionar um ponto ao fundo do ecrã para se mover, directamente, para o ecrã correspondente.

### 3 Seleccione uma aplicação.



- Para utilizar aplicações que sejam da Google, precisa de ter uma conta no Google. Se não possui uma conta no Google, registe-se para obter uma conta.
- Para acrescentar um atalho para a aplicação, toque sem soltar no ícone da aplicação na lista de aplicações. Pode deslocar o ícone para a localização pretendida no ecrã inactivo.

### 4 Prima [↩] para voltar ao ecrã anterior. Prima a tecla Início para voltar ao ecrã inactivo.



- Antes de utilizar serviços de localização, tal como mapas e aplicações de navegação, ou serviços de internet, certifique-se de que a ligação sem fios está activa.
- O seu dispositivo tem um sensor de movimento incorporado que detecta a sua orientação. Se rodar o dispositivo enquanto estiver a utilizar algumas funções, o interface irá rodar para a vista de paisagem automaticamente. Para que o interface mantenha a orientação quando roda o dispositivo, seleccione **Definições → Visor → Rotação automática do ecrã**.

## ► Organizar aplicações

Pode reorganizar as aplicações na lista de aplicações alterando a sua organização ou agrupando-as por categorias de acordo com as suas preferências e necessidades.

### 1 Na lista de aplicações, prima [≡] → **Editar**.

### 2 Toque sem soltar numa aplicação.

### 3 Arraste o ícone da aplicação para a localização pretendida. Pode mover o ícone de uma aplicação para outro ecrã de menu.

### 4 Prima [≡] → **Guardar**.

Para alterar a ordem dos ecrãs do menu principal,

- 1 Na lista de aplicações, coloque dois dedos no ecrã e prima.
- 2 Toque sem soltar na miniatura do ecrã e arraste-a para a posição pretendida.

## ► Aceder às aplicações recentes

- 1 Prima sem soltar a tecla Início para ver as aplicações que utilizou recentemente.
- 2 Seleccione uma aplicação para aceder.

## ► Utilize o gestor de tarefas

O seu dispositivo é um dispositivo multifunções. Pode correr mais do que uma aplicação ao mesmo tempo. Contudo, múltiplas tarefas podem levar a que se desligue, bloqueie, a problemas de memória, ou um maior consumo da energia. Para evitar estes problemas, feche programas desnecessários, através do gestor de tarefas.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Gestor de tarefas** → **Aplicações activas**.  
A lista de todas as aplicações actualmente activas no seu dispositivo aparecem.
- 2 Para terminar uma aplicação, seleccione **Sair**.  
Para terminar todas as aplicações activas, seleccione **Sair de tudo**.

# Personalize o seu dispositivo

Personalize o seu dispositivo para ficar de acordo com as suas preferências.

## › Defina a hora e data actuais

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Data e hora**.
- 2 Ajuste a data e hora e altere outras opções.

## › Ligar ou desligar o tom de toque

No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Som** → **Seleção audível**.

## › Ajuste o volume do dispositivo

Prima a tecla Volume para cima ou para baixo para ajustar o volume de multimédia.





Para ajustar o nível do volume de vários sons do dispositivo, no modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Som** → **Volume**.

## › Mudar para o Modo silencioso

Para silenciar ou ligar o som do dispositivo, faça um dos seguintes:

- abra o painel de notificações na parte superior do ecrã e seleccione **Som**.
- prima sem soltar [ⓘ] e seleccione **Modo silencioso**.




Pode configurar o dispositivo para alertá-lo para variados eventos no modo Silencioso. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Som** → **Vibrar** → **Sempre** ou **Apenas em modo silencioso**. Quando muda para o modo Silencioso,  irá aparecer em vez de .

## › Activar animação ao mudar janelas

No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione

**Definições** → **Visor** → **Animação** → **Algumas animações** ou **Todas as animações**.

## › Seleccionar uma imagem de fundo para o ecrã inactivo

- 1 No modo Inactivo, prima [] → **Fundo** → uma opção.
- 2 Seleccione uma imagem.
- 3 Se seleccionou uma imagem da Galeria, seleccione **Guardar**.  
Se seleccionou um fundo ao vivo, seleccione **Definir imagem de fundo**.  
Se seleccionou uma imagem de fundo, seleccione **Definir fundo** → **Guardar**.



A Samsung não se responsabiliza por quaisquer imagens ou papéis de parede predefinidos, fornecidos com o seu dispositivo.

## › Ajuste o brilho do visor

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Visor** → **Brilho**.
- 2 Arraste o controlo para ajustar o nível de brilho.
- 3 Seleccione **OK**.



O nível do brilho do visor afectará o consumo da energia da bateria.

## › Definir um ecrã de bloqueio

Pode bloquear o ecrã táctil, com um padrão de desbloqueamento ou palavra-passe para evitar que outras pessoas utilizem o seu dispositivo sem a sua permissão.



- Assim que definir um ecrã de bloqueio, o seu dispositivo irá pedir o código de desbloqueio sempre que o ligar ou tentar desbloquear o ecrã táctil.
- Se se esquecer do seu padrão ou palavra-passe, entregue o dispositivo num Centro de Assistência Samsung para o reiniciar.
- A Samsung não se responsabiliza por quaisquer perdas de códigos de segurança ou informação privada ou outros danos causados por software ilegal.

## Definir um padrão de desbloqueio

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Localização e segurança** → **Definir bloqueio do ecrã** → **Padrão**.
- 2 Siga as instruções no ecrã e os padrões de exemplo, e seleccione **Seguinte**.
- 3 Desenhe um padrão arrastando o dedo de forma a ligar, no mínimo, 4 pontos.
- 4 Seleccione **Continuar**.
- 5 Desenhe novamente o padrão para confirmar.
- 6 Seleccione **Confirmar**.

## Defina um código PIN de desbloqueio


- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Localização e segurança** → **Definir bloqueio do ecrã** → **PIN**.
- 2 Introduzir um novo PIN (numérico) e seleccione **Continuar**.
- 3 Introduza novamente o PIN e seleccione **OK**.

## Definir uma palavra-passe de desbloqueio


- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Localização e segurança** → **Definir bloqueio do ecrã** → **Palavra-passe**.
- 2 Introduza uma nova palavra-passe (alfanumérica) e seleccione **Continuar**.
- 3 Introduza novamente a palavra-passe e seleccione **OK**.

## Introduza o texto


Pode Introduzir texto seleccionando caracteres no teclado virtual ou escrevendo manualmente no ecrã.

 Não é possível introduzir texto nalguns idiomas. Para introduzir texto, terá de mudar o idioma de escrita para um dos idiomas suportados. ► p. 106


## ► Introduzir texto com o teclado Samsung

- 1 Seleccione  → **Tipos de teclados virtuais** e seleccione um método de introdução de texto.  
Pode seleccionar um método de introdução por teclas (teclados QWERTY ou 3x4) ou métodos de introdução de escrita manual.
- 2 Introduza texto seleccionando teclas alfanuméricas ou escreva o texto no ecrã.

Pode também utilizar as seguintes teclas:

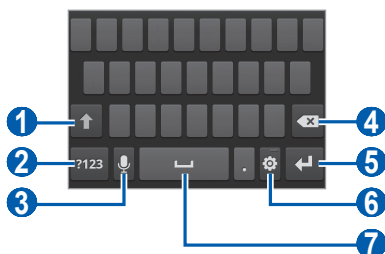







Número	Função
1	Mudar para maiúsculas ou minúsculas.
2	Alterne entre os modos Numérico/Símbolos e o modo ABC.
3	<p>Introduzir texto por voz. Este ícone só está disponível quando a função de introdução de texto por voz para o teclado Samsung é activada.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Esta função só está disponível quando uma ligação sem fios estiver activa.</li> <li>• Esta função poderá não estar disponível, dependendo do idioma de introdução seleccionado.</li> </ul>
4	Limpar o ecrã de introdução.
5	Começar num novo parágrafo.
6	Aceder às definições do teclado. Alterar o tipo de teclado (toque sem soltar).
7	Introduzir um espaço.

## › Copie e cole o texto

Enquanto introduz o texto, pode usar a função colar e copiar para usar texto de outras aplicações.

- 1 Coloque o cursor sobre o texto que pretende copiar.
- 2 Seleccionar .
- 3 Seleccionar **Seleccionar palavra** ou **Seleccionar tudo**.
- 4 Arraste  ou  para seleccionar o texto que pretende.
- 5 Seleccionar **Copiar** para copiar, ou **Cortar** para cortar o texto e colocá-lo na área de transferência.

- 6 Em outra aplicação, coloque o cursor onde pretende colar o texto.
- 7 Seleccione  → **Colar** para introduzir o texto da área de transferência no campo de introdução de texto.

## Transferir aplicações do Android Market

Baseado na plataforma Android, as funções do seu dispositivo podem ser alargadas com a instalação de aplicações adicionais. O Android Market oferece-lhe uma forma fácil e rápida de adquirir jogos e aplicações para dispositivos móveis.




- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- O dispositivo guardará os ficheiros do utilizador de aplicações transferidas para a memória interna.

### › Instalar uma aplicação

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Play Store**.
- 2 Seleccione **Aceitar** quando aparecerem os termos e condições.
- 3 Procure o ficheiro ou a aplicação e transfira.

### › Desinstalar uma aplicação

- 1 No ecrã principal do Android Market, prima [>] → **As minhas aplicações**.
- 2 Seleccione o item que pretende eliminar.
- 3 Seleccione **Desinstalar** → **OK**.

## Transferir ficheiros a partir da Web



Os ficheiros transferidos da web podem conter vírus que danificarão o dispositivo. Para minimizar o risco, transfira apenas ficheiros de fontes fidedignas.



Alguns ficheiros multimédia incluem protecção Digital Rights Management (Gestão dos Direitos Digitais) para proteger os direitos de autor. Esta protecção poderá impedir que transfira, copie ou modifique determinados ficheiros.

Para transferir ficheiros da Web,

- 1 No modo Inactivo, seleccione **Internet**.
- 2 Procure o ficheiro ou a aplicação e transfira.

Para instalar aplicações transferidas de websites que não sejam o Android Market, terá de seleccionar **Definições** → **Aplicações** → **Origens desconhecidas** → **OK**.

## Sincronizar dados

Pode sincronizar dados com vários servidores web e fazer cópias de segurança ou restaurar os dados.

Assim que a sincronização estiver concluída, o dispositivo permanece ligado à Web. Se for feita uma alteração na web, os dados actualizados aparecerão no seu dispositivo e a sincronização começará automaticamente, e vice-versa.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

## › Configurar uma conta de servidor


- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Contas e sincronização**.
- 2 Seleccione **Adicionar conta** → um tipo de conta.
- 3 Siga as instruções no ecrã para completar a criação da conta.

## › Activar a sincronização automática

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Contas e sincronização**.
- 2 Seleccione **Sinc. automática**.
- 3 Seleccione uma conta.
- 4 Seleccione as aplicações que pretende sincronizar.

Para excluir aplicações da sincronização automática, desmarque as caixas junto às aplicações pretendidas.

## › Sincronizar dados manualmente

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Contas e sincronização**.
- 2 Seleccione uma conta.
- 3 Prima [] → **Sincronizar agora**. O dispositivo começará a sincronizar os dados escolhidos para a sincronização.

# Comunicações


## Google Mail

Pode receber novas mensagens de e-mail através do Google Mail™ para a sua Caixa de Entrada. Quando acede a esta aplicação, aparece o ecrã da Caixa de Entrada. O número total das mensagens não lidas é apresentado na barra de título e as mensagens não lidas são apresentadas a negrito.



- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- O menu Google Mail poderá estar etiquetado de maneira diferente consoante a sua operadora.







### › Enviar um e-mail

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Google Mail**.
- 2 Se estiver a iniciar esta aplicação pela primeira vez, seleccione **OK**.
- 3 Prima [≡] → **Redigir**.
- 4 Introduza um nome ou endereço no campo do destinatário.
- 5 Introduza o assunto e a mensagem.
- 6 Para anexar um ficheiro de imagem, prima [≡] → **Anexar** → um ficheiro.
- 7 Seleccione  para enviar a mensagem.

### › Visualizar mensagens de e-mail

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Google Mail**.
- 2 Seleccione uma mensagem de e-mail.

Na vista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para responder à mensagem, seleccione .
- Para responder à mensagem incluindo todos os destinatários, seleccione  → **Resp. todos.**
- Para reencaminhar a mensagem para outras pessoas, seleccione  → **Reencaminhar.**
- Para adicionar uma estrela à mensagem, seleccione .
- Para ver um anexo, seleccione **Pré-visualização**. Para o guardar no seu dispositivo, seleccione **Transferir**.
- Para arquivar a mensagem, seleccione **Arquivar**.
- Para eliminar a mensagem, seleccione **Eliminar**.
- Para ir para a mensagem anterior ou seguinte, seleccione  ou .


## ► Organizar o e-mail por etiquetas

Pode organizar o seu e-mail atribuindo etiquetas às mensagens ou adicionando estrelas para assinalar mensagens importantes. Pode ordenar as mensagens pelo filtro de etiquetas.

### Adicionar uma etiqueta a uma mensagem

- 1 No ecrã da Caixa de Entrada, toque sem soltar numa mensagem.
- 2 Seleccione **Alterar etiquetas**.
- 3 Seleccione a etiqueta a adicionar e seleccione **OK**.

### Filtrar mensagens

- 1 No ecrã da Caixa de Entrada, prima [] → **Ir para os marcadores**.
- 2 Seleccione a etiqueta das mensagens que pretende ver.

## E-mail

Saiba como enviar ou ver mensagens de e-mail através da sua conta de e-mail ou da conta da sua empresa.


### › Configurar uma conta de e-mail

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **E-mail**.
- 2 Introduza o seu endereço de e-mail e a respectiva palavra-passe.
- 3 Seleccione **Próximo** (para contas de e-mail comuns) ou **Config. manual** (para contas de e-mail de outras empresas).
- 4 Siga as instruções que aparecem no ecrã.

Quando terminar de configurar a conta de e-mail, as mensagens de e-mail serão transferidas para o dispositivo. Se criou mais do que duas contas, pode alternar entre essas contas de e-mail. Prima [≡] → **Contas** e seleccione a conta da qual pretende receber as mensagens.

### › Enviar um e-mail

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **E-mail** → uma conta de e-mail.
- 2 Prima [≡] → **Compor**.
- 3 Adicione destinatários à sua mensagem.
  - Introduza os endereços de e-mail manualmente e separe-os entre si com uma vírgula ou ponto e vírgula.
  - Seleccione endereços de e-mail das listas seleccionando as opções por baixo do campo de destinatário.
- 4 Seleccione o campo CC/Bcc para adicionar mais destinatários.
- 5 Seleccione o campo assunto para introduzir um assunto.

- 6 Seleccione o campo da mensagem e introduza o texto.
  - 7 Seleccione **Anexar** e anexe um ficheiro.  
Pode seleccionar um ficheiro da lista de ficheiros ou criar uma nova fotografia, vídeo, ou som.
  - 8 Seleccione **Enviar** para enviar a mensagem.
-  Se estiver offline, a mensagem será retida na lista de mensagens a enviar até que esteja online.

## ► Ver uma mensagem de e-mail


Ao abrir uma conta de e-mail, poderá ver previamente os e-mails recebidos offline ou ligar ao servidor de e-mail para ver novas mensagens. Após receber mensagens de e-mail, pode visualizá-las offline.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **E-mail** → uma conta de e-mail.
- 2 Prima [≡] → **Actualizar** para actualizar a lista de mensagens.
- 3 Seleccione uma mensagem de e-mail.

Na vista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para responder à mensagem, prima [≡] → **Responder**.
- Para reencaminhar a mensagem para outras pessoas, prima [≡] → **Encamin.**
- Para eliminar a mensagem, prima [≡] → **Apagar**.
- Para mover a mensagem para outra pasta, prima [≡] → **Mover para a pasta**.
- Para carregar as imagens da mensagem, prima [≡] → **Exibir imagens**.
- Para alterar o tamanho do texto, prima [≡] → **Mais** → **Tamanho do texto**.
- Para adicionar o endereço de e-mail à lista telefónica, prima [≡] → **Mais** → **Adicionar aos Contactos**.



- Para guardar a mensagem como um evento, prima [≡] → **Mais** → **Salvar no Calendário**.
- Para ver um anexo, desloque o ecrã para baixo e seleccione o item anexado. Para o guardar no seu dispositivo, seleccione .

## Google Talk

Saiba como conversar em chats com os seus amigos e familiares através do Google Talk™.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

### › Adicionar amigos à sua lista de amigos

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Google Talk**.  
Na lista de amigos, pode ver todos os seu contactos do Google Talk.
- 2 Prima [≡] → **Adicionar amigo**.
- 3 Introduza o endereço de e-mail do amigo e seleccione **Enviar convite**.

Quando o amigo aceitar o convite, ele será adicionado à sua lista de amigos.

### › Iniciar um chat

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Google Talk**.
- 2 Seleccione um dispositivo na lista de amigos. Abre o ecrã de conversação.
- 3 Introduza a sua mensagem e seleccione **Enviar**.  
Para introduzir itens emotivos, prima [≡] → **Mais** → **Inserir sorriso**.

- 4 Para alternar entre chats activos, prima [≡] → **Trocar chats.**
- 5 Para terminar o chat, prima [≡] → **Terminar chat.**


## ChatON

Saiba como conversar com os seus amigos e familiares com o ChatON. Este é um mensageiro instantâneo com base em números de telemóvel, independentemente do tipo do dispositivo ou do sistema operativo. Enquanto conversa com os seus contactos, pode enviar vários ficheiros multimédia e dados, tais como fotografias, vídeos, números de contacto e mensagens com animação.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **ChatON.**
- 2 Se está a iniciar esta aplicação pela primeira vez, seleccione a sua região → **Seguinte.** Leia então os termos e condições e seleccione **Aceitar.**
- 3 Siga as instruções no ecrã para completar a criação da conta.
- 4 Converse com os amigos e familiares instantaneamente.

## Messenger

Saiba como enviar e receber mensagens instantâneas para e de amigos e familiares através do serviço de mensagens instantâneas Google+.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Messenger.**
-  Se estiver a iniciar esta aplicação pela primeira vez, siga as instruções no ecrã para concluir a configuração da conta.
- 2 Introduzir e enviar a sua mensagem.

## Google+

Saiba como aceder ao serviço de rede social da Google. Pode criar grupos para partilhar interesses e pensamentos ou enviar e receber mensagens instantâneas e a transferir as suas fotografias.

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Google+**.



Se estiver a iniciar esta aplicação pela primeira vez, siga as instruções no ecrã para concluir a configuração da conta.

2 Seleccione uma função de rede social.

## Social Hub

Saiba como aceder ao Social Hub™, a aplicação de comunicação integrada para Serviços de Rede Social (SNS), e-mail, mensagens instantâneas, contactos ou informação do calendário. Visite [socialhub.samsungapps.com](http://socialhub.samsungapps.com) para obter mais informação.

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Social Hub**.

2 Verifique e utilize os conteúdos disponibilizados pela Social Hub.

# Entretenimento

## Música

Saiba como ouvir as suas músicas favoritas no leitor de música, enquanto se desloca. O leitor de música é compatível com os seguinte formatos de ficheiro: mp3, ogg, aac, wma, flac.



- Alguns formatos de ficheiro poderão não ser suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderão ocorrer erros quando abrir ficheiros.
- A qualidade da reprodução poderá variar dependendo do tipo de conteúdo.
- Alguns ficheiros poderão ser reproduzidos incorrectamente dependendo da forma como foram codificados.

### › Adicionar ficheiros de música ao dispositivo

Comece por transferir ficheiros para o seu dispositivo ou cartão de memória:









- Transfira os ficheiros a partir da rede web sem fios. ► p. 68
- Transfira a partir do PC com Samsung Kies. ► p. 88
- Receber via Bluetooth. ► p. 82
- Copiar para o cartão de memória. ► p. 89
- Sincronizar com o Windows Media Player 11. ► p. 89

### › Reproduzir música

Depois de transferir os ficheiros de música para o seu dispositivo ou cartão de memória,

- 1 No modo Inactivo, seleccione **Música**.
- 2 Seleccione uma categoria de música → um ficheiro de música.

### 3 Controle a reprodução através das seguintes teclas:

Ícone	Função
	Selecione um efeito de som.
	Ajustar o volume.
	Modo Aleatório Activo.
<b>A-B</b>	Selecione uma secção que pretende repetir.
	Altere o modo de repetição (desligado, repetir todos os ficheiro, ou repetir um ficheiro).
	Reinicie a reprodução. Retroceda (duplo toque). Retroceda no ficheiro (toque sem soltar).
	Pausar a reprodução; Selecione  para retomar a reprodução.
	Avançar; Avançar num ficheiro (tocar sem soltar).



Pode controlar o leitor de música com o auricular. No modo Inactivo, prima sem soltar o botão do auricular para iniciar o leitor de música. Prima o botão do auricular para reproduzir ou pausar a reprodução.

Enquanto reproduz música, utilize as seguintes opções:

- Para adicionar um ficheiro de música à lista rápida, prima [≡] → **Ad. à lis. ráp.**
- Para ouvir música através de auricular Bluetooth, prima [≡] → **Via Bluetooth**. Não poderá usar esta opção quando ligar um auricular ao seu dispositivo.
- Para enviar um ficheiro de música para outras pessoas, prima [≡] → **Partilhar música por**.

- Para definir um ficheiro de música como tom de toque de alarme, prima [F10] → **Definir como tom de alarme.**
- Para adicionar um ficheiro de música à lista de reprodução, prima [F10] → **Adic. á lista de reprod.**

## ► Criar uma lista de reprodução

- 1 No modo Inactivo, seleccione **Música** → **Listas reprod.**
- 2 Prima [F10] → **Criar.**
- 3 Introduza um título para a sua nova lista de reprodução e seleccione **Guardar.**
- 4 Seleccione **Adicionar música.**
- 5 Seleccione os ficheiros que pretende incluir e seleccione **Adicionar.**

## ► Adicionar músicas à lista rápida

Pode adicionar músicas à lista rápida e guardá-las como lista de reprodução. Durante a reprodução, prima [F10] → **Ad. à lis. ráp.** para adicionar a música actual à lista rápida.

Para ir para a lista rápida, no ecrã principal do leitor de música, seleccione **Listas reprod.** → **Lista rápida.** Para guardar a lista rápida como uma lista de reprodução, prima [F10] → **Grav. como lis. rep.**

## ► Personalizar as definições do leitor de música

- 1 No modo Inactivo, seleccione **Música.**
- 2 Prima [F10] → **Definições.**
- 3 Ajuste as seguintes definições para personalizar o seu leitor de música:

Opção	Função
SoundAlive	Selecione um efeito de som.
Velocid. reprodução	Defina a velocidade da reprodução da música.

Opção	Função
Menu Música	Selecione as categorias de música do visor, no ecrã da biblioteca de músicas.
Ecrã de leitura de música	Selecione uma visualização a ser exibida durante a reprodução.









## Vídeos

Saiba como usar o leitor de vídeos para reproduzir vários tipos de vídeo. O leitor de vídeo é compatível com os seguintes formatos de ficheiro: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG-4, H.263, Sorenson Spark, H.264, VC-1, DivX®).



- Evite bloquear o ecrã do dispositivo, enquanto reproduz um vídeo DivX Video-On-Demand. Sempre que bloquear o ecrã enquanto reproduz um vídeo DivX Video-On-Demand, uma das suas contas de aluguer disponíveis será diminuída.
- Alguns formatos de ficheiro poderão não ser suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderão ocorrer erros quando abrir ficheiros.
- A qualidade da reprodução poderá variar dependendo do tipo de conteúdo.
- Alguns ficheiros poderão ser reproduzidos incorrectamente dependendo da forma como foram codificados.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos caso o Adobe Flash Player não esteja actualizado. Transfira a versão mais recente do leitor do Market.

- 1 No modo Inactivo, seleccione **Vídeos**.
- 2 Seleccione o vídeo a reproduzir.
- 3 Rode o dispositivo para a vista de paisagem.
- 4 Controle a reprodução através dos ícones seguintes:

Ícone	Função
	Altere o rácio do ecrã de vídeo.
	Ajustar o brilho do ecrã.
	Retroceder; Retroceder num ficheiro (tocar sem soltar).
	Pausar a reprodução; Seleccione  para retomar a reprodução.
	Avançar; Avançar num ficheiro (tocar sem soltar).
	Ajustar o volume.
	Parar a reprodução e voltar à lista de reprodução.

## Câmara

Saiba como capturar e ver fotografias e vídeos. Pode tirar fotografias com resolução até 1600 x 1200 píxeis (2 megapíxeis) e vídeos com resoluções até 640 x 480 píxeis.




- Toque no ecrã para ocultar ou mostrar ícones no visor.
- A câmara desliga-se automaticamente quando não estiver em uso durante um certo período de tempo.
- A capacidade da memória poderá diferir de acordo com os cenários fotografados ou as condições de fotografia.




## › Capturar uma fotografia

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara**.
- 2 Rode o dispositivo no sentido anti-horário para alternar para o modo panorama.
- 3 Aponte a câmara ao que quer fotografar e faça os ajustes necessários.

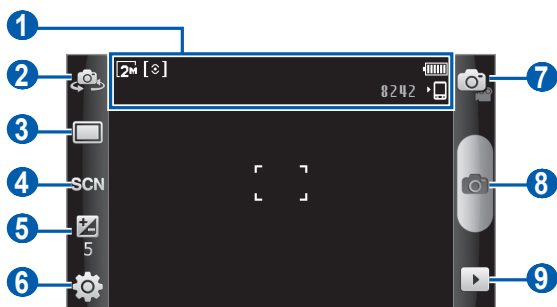




Número	Função
1	Verifique o estado da câmara e as definições. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>2M</b> : resolução</li><li>• <b>[ícone]</b> : tipo de fotómetro</li><li>• <b>8242</b> : número de fotografias que pode tirar (de acordo com a memória disponível)</li><li>• <b>[ícone]</b> : localização de armazenamento padrão</li></ul>
2	Alterne entre a câmara traseira e frontal.
3	Alterar o modo de fotografia.
4	Alterar o modo de cena.
5	Ajustar o brilho.
6	Alterar as definições da câmara.
7	Alterar para modo de gravação de vídeo.

Número	Função
8	Capturar uma fotografia.
9	Visualizar a fotografia que capturou em último.

4 Selecione  para tirar uma fotografia.

A fotografia é guardada automaticamente.

Após tirar fotografias, selecione  para visualizar as fotografias tiradas.

- Para ver mais fotografias, desloque-se para a esquerda ou para a direita.
- Para aumentar o zoom, coloque dois dedos no ecrã e afaste-os. Para diminuir o zoom, volte a juntar os dedos. Pode também fazer seleccionar  ou , ou fazer duplo toque no ecrã.
- Para enviar uma fotografia para outras pessoas, selecione **Partilhar**.
- Para utilizar uma fotografia como fundo ou uma imagem de ID de chamador para um contacto, selecione **Definir como**.
- Para eliminar uma fotografia, selecione **Eliminar**.

## ➤ Capturar fotografias com opções predefinidas para diferentes cenários


A sua câmara tem definições predefinidas que pode usar para cenários diferentes. Pode seleccionar um modo específico para determinadas condições de fotografia e de sujeitos.

Por exemplo, quando tirar fotografias à noite, selecione o modo nocturno que utiliza uma exposição mais prolongada.

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e selecione **Câmara**.



2 Rode o dispositivo no sentido anti-horário para alternar para o modo panorama.

3 Selecione **SCN** → uma cena → .

- 4 Fazer ajustes necessários.
- 5 Seleccione  para tirar uma fotografia.



## ➤ Capturar várias fotografias

Pode facilmente tirar várias fotografias a assuntos em movimento. É útil quando se quer fotografar crianças no parque ou eventos desportivos.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara**.
- 2 Rode o dispositivo no sentido anti-horário para alternar para o modo panorama.
- 3 Seleccione  → **Contínuo**.
- 4 Fazer ajustes necessários.
- 5 Toque sem soltar . A câmara continuará a tirar fotografias até que largue a tecla.



## ➤ Capturar uma fotografia em panorama

Pode tirar fotografias panorâmicas através do modo de disparo Panorama. Este modo é o ideal para fotografar paisagens.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara**.
- 2 Rode o dispositivo no sentido anti-horário para alternar para o modo panorama.
- 3 Seleccione  → **Panorama**.
- 4 Fazer ajustes necessários.
- 5 Seleccione  para tirar a primeira fotografia.
- 6 Mova o dispositivo lentamente em qualquer direcção e alinhe a moldura verde com o visor.  
Quando tiver alinhado a moldura verde com o visor, a câmara tirará automaticamente a fotografia seguinte.
- 7 Repita o passo 6 para completar a fotografia panorâmica.



## ➤ Capturar uma fotografia no modo de Sorriso

A sua câmara reconhece os rostos das pessoas e ajuda a tirar fotografias dos seus rostos sorridentes.



- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara**.
- 2 Rode o dispositivo no sentido anti-horário para alternar para o modo panorama.
- 3 Seleccione  → **Disp. sorriso**.
- 4 Fazer ajustes necessários.
- 5 Aponte a câmara para o seu sujeito e seleccione .  
O dispositivo reconhece as pessoas na imagem e detecta-lhes o sorriso. Quando o sujeito sorrir, a câmara tira a fotografia automaticamente.

## ➤ Capturar uma fotografia no modo de Auto-retrato

Pode tirar uma fotografia de auto-retrato utilizando a objectiva frontal da câmara.


- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara**.
- 2 Rode o dispositivo no sentido anti-horário para alternar para o modo panorama.
- 3 Seleccione .
- 4 Fazer ajustes necessários.
- 5 Seleccione  para tirar uma fotografia.

## ► Personalizar as definições da câmara

Antes de tirar uma foto, seleccione  →  para aceder às opções seguintes:


Opção	Função
Temporizador	Selecione o tempo do atraso antes de a câmara tirar a foto.
Resolução	Altere a opção de resolução.
Equilíbrio brancos	Ajuste o equilíbrio das cores de acordo com as condições de luminosidade.
Efeitos	Aplique um efeito especial.
Medição	Selecione um tipo de fotómetro.
Qualidade de imagem	Defina o nível de qualidade para as suas fotografias.


Antes de tirar uma foto, seleccione  →  para aceder às opções seguintes:

Definição	Função
Directrizes	Mostra as miras no ecrã de pré-visualização.
GPS	<p>Defina a câmara para exibir a informação do local nas suas fotografias.</p>  <ul style="list-style-type: none"><li>• Para melhorar o sinal de GPS, evite fotografar em locais onde o sinal possa estar obstruído, tais como, entre edifícios ou caves, ou com condições meteorológicas adversas.</li><li>• A sua localização poderá aparecer nas fotografias, quando as transferir para a web. Para que isso não aconteça, desactive a definição de etiqueta GPS.</li></ul>

Definição	Função
Rever	Definir a câmara para apresentar a imagem tirada.
Som do obturador	Regule o obturador da câmara para emitir um som quando capturar uma imagem.
Armazenamento	Selecione a localização da memória para guardar as fotografias tiradas.
Repor	Repor as opções de menus e de fotografia.


## › Gravar um vídeo


- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e selecione **Câmara**.
- 2 Rode o dispositivo no sentido anti-horário para alternar para o modo panorama.
- 3 Selecione  para alterar para a câmara de vídeo.
- 4 Aponte a câmara ao que quer fotografar e faça os ajustes necessários.

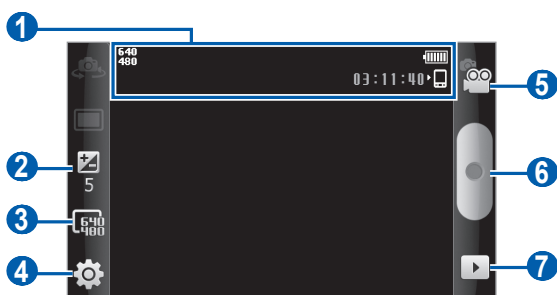


Número	Função
1	<p>Verifique o estado da câmara de vídeo e as definições.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>640 480 : resolução</li> <li>03:11:40 : tempo de vídeo que pode ser gravado (de acordo com a memória disponível)</li> <li>▶ : localização de armazenamento padrão</li> </ul>
2	Ajustar o brilho.
3	Altere a opção de resolução.
4	Alterar as definições da câmara de vídeo.
5	Alterar para a câmara.
6	Gravar um vídeo.
7	Visualizar o vídeo que gravou em último.

5 Seleccione  para começar a gravar.

6 Seleccione  para parar a gravação.  
O vídeo é guardado automaticamente.

 A câmara poderá não guardar correctamente vídeos num cartão de memória com uma velocidade de transferência baixa.

Após gravar os vídeos, seleccione  para visualizar os vídeos gravados.

- Para ver mais vídeos, desloque-se para a esquerda ou para a direita.
- Para enviar um vídeo para outras pessoas, seleccione **Partilhar**.
- Para reproduzir um vídeo, seleccione **Reproduzir**.
- Para eliminar um vídeo, seleccione **Eliminar**.

## ➤ Ajuste as definições da câmara de vídeo

Antes de gravar um vídeo, seleccione  →  para aceder às opções seguintes:

Opção	Função
Temporizador	Selecione o tempo do atraso antes de a câmara começar a gravar um vídeo.
Equilíbrio brancos	Ajuste o equilíbrio das cores de acordo com as condições de luminosidade.
Efeitos	Aplique um efeito especial.
Qualidade de vídeo	Defina o nível de qualidade para os seus vídeos.

Antes de gravar um vídeo, seleccione  →  para aceder às seguintes opções:

Definição	Função
Directrizes	Mostra as miras no ecrã de pré-visualização.
Gravação de som	Activar ou desactivar o som.
Rever	Defina na câmara a opção de mostrar o vídeo gravado.
Armazenamento	Selecione a localização da memória para guardar os vídeos gravados.
Repor	Reponha as opções de menus e de gravação.



# Galeria

Saiba como visualizar fotografias e reproduzir vídeos guardados na memória do seu dispositivo.

## › Formatos de ficheiro suportados



Tipo	Formato
Imagem	Extensão: bmp, gif, jpg, png
Vídeo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Extensão: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv</li><li>• Codec: MPEG-4, H.263, Sorenson Spark, H.264, VC-1, DivX®</li></ul>





- Evite bloquear o ecrã do dispositivo, enquanto reproduz um vídeo DivX Vídeo-On-Demand. Sempre que bloquear o ecrã enquanto reproduz um vídeo DivX Vídeo-On-Demand, uma das suas contas de aluguer disponíveis será diminuída.
- Alguns formatos de ficheiro poderão não ser suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderão ocorrer erros quando abrir ficheiros.
- A qualidade da reprodução poderá variar dependendo do tipo de conteúdo.
- Alguns ficheiros poderão ser reproduzidos incorrectamente dependendo da forma como foram codificados.

## › Ver a fotografia


- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Galeria**.
- 2 Seleccione uma pasta.

- 3 Para alterar o modo de vista, seleccione  ou  no cima à direita do ecrã.
- 4 Seleccione uma fotografia (sem ícone) para ver.

Enquanto visualiza uma foto, utilize as seguintes opções:

- Para ver mais fotografias, desloque-se para a esquerda ou para a direita.
- Para aumentar o zoom, coloque dois dedos no ecrã e afaste-os. Para diminuir o zoom, volte a juntar os dedos. Pode também fazer seleccionar  ou , ou fazer duplo toque no ecrã.
- Para iniciar a apresentação de slides na pasta seleccionada, seleccione **Apresentação de slides**. Toque no ecrã para parar a apresentação de slides.
- Para enviar uma fotografia para outras pessoas, seleccione **Menu** → **Partilhar** → uma opção.
- Para eliminar uma fotografia, seleccione **Menu** → **Eliminar** → **Confirmar**.
- Para utilizar funções adicionais, seleccione **Menu** → **Mais** e seleccione uma das seguintes opções:
  - **Detalhes**: ver os detalhes da fotografia.
  - **Definir como**: defina uma fotografia como fundo ou imagem de um contacto.
  - **Cortar**: corta uma imagem de uma fotografia.
  - **Rodar para a esquerda**: roda uma fotografia no sentido anti-horário.
  - **Rodar para a direita**: roda uma fotografia no sentido horário.

## ▶ Reproduzir um vídeo

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Galeria**.
- 2 Seleccione uma pasta.
- 3 Seleccione um vídeo (com o ícone ) para reproduzir.

- 4 Rode o dispositivo para a vista de paisagem.
- 5 Controle a reprodução com as teclas virtuais. ► p. 48

## ► Partilhar imagens ou vídeos

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Galeria**.
- 2 Seleccione uma pasta.
- 3 Prima [≡] e seleccione um ficheiro de imagem ou de vídeo.
- 4 Seleccione **Partilhar** → uma opção de partilha.

## Rádio FM

Saiba como ouvir música e notícias no rádio FM. Para ouvir o rádio FM, deve ligar um auricular, uma vez que funciona como a antena do rádio.

## ► Ouvir o rádio FM

- 1 Ligue o auricular ao dispositivo.
- 2 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Rádio FM**.


O rádio FM procura e guarda as estações disponíveis automaticamente.



Quando liga o rádio FM pela primeira vez, será pedido que inicie a sintonização automática.

- 3 Seleccione a estação de rádio que pretende de todas as estações da lista e prima [↶] para voltar ao ecrã do rádio FM.

#### 4 Controle o rádio FM através das teclas seguintes:

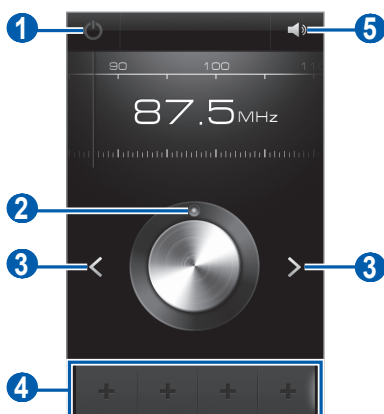

Número	Função
1	Ligar ou desligar o rádio FM.
2	Sintonização fina da frequência.
3	Procure uma estação de rádio disponível.
4	Adicione a estação de rádio actual à lista de favoritas.
5	Ajustar o volume.

### ► Guardar uma estação de rádio automaticamente

- 1 Ligue o auricular ao dispositivo.
- 2 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Rádio FM**.
- 3 Prima [≡] → **Pesquisar** → uma opção de procura. O rádio FM procura e guarda as estações disponíveis automaticamente.
- 4 Seleccione a estação de rádio que pretende de todas as estações da lista e prima [↶] para voltar ao ecrã do rádio FM.

## ➤ Adicione uma estação de rádio à lista de favoritas

- 1 Ligue o auricular ao dispositivo.
- 2 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Rádio FM**.
- 3 Desloque-se para a estação de rádio que pretende.
- 4 Seleccione + para adicionar a estação de rádio à lista de favoritas.

## ➤ Personalizar as definições do Rádio FM

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Rádio FM**.
- 2 Prima [≡] → **Definições**.
- 3 Ajuste as seguintes definições para personalizar o rádio FM:





Opção	Função
Region	Selecione a sua região.
Reprodução em segundo plano	Defina se pretende ou não que o rádio FM esteja ligado em segundo plano enquanto utiliza outras aplicações. Se esta função estiver ligada, pode controlar o rádio FM a partir do painel de notificações.
Mostrar ID da estação	Defina se pretende ou não exibir o ID da estação no ecrã do rádio FM; Os IDs das estações estão disponíveis apenas para estações de rádio que disponibilizem esta informação.
Frequên. alternativa	Defina se o rádio FM deve tentar resintonizar uma estação de rádio, quando o sinal for fraco.
FM auto off	Defina o rádio FM para se desligar automaticamente após um período específico de tempo.

# Informações Pessoais

## Contactos

Saiba como criar e gerir a lista dos seus contactos pessoais e profissionais. Pode guardar nomes, números de telemóvel, números de telefone, endereços de e-mail, aniversários e mais para os seus contactos.


### › Criar um contacto

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
- 2 Seleccione .
- 3 Seleccione uma localização de memória.  
Caso tenha mais do que uma conta, seleccione uma conta à qual quer adicionar o contacto.
- 4 Introduza informações sobre o contacto.  
 Para adicionar um novo item, seleccione . Para eliminar um item, seleccione .
- 5 Seleccione **Guardar** para adicionar o contacto à memória.

### › Localizar um contacto

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
- 2 Desloque-se para cima ou para baixo na lista de contactos.
- 3 Seleccione o nome dum contacto.

Assim que encontrar um contacto, poderá:

- enviar uma mensagem de e-mail, seleccionando um endereço de e-mail.
- editar a informação do contacto, premindo [] → **Editar**.

## › Criar um cartão de visita

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.

2 Prima [≡] → **O meu perfil**.

3 Introduza os seus detalhes pessoais.

4 Seleccione **Guardar**.



Pode enviar o seu cartão de visita anexando-o a um e-mail ou transferindo-o via Bluetooth.

## › Obtenha contactos a partir das suas contas sociais

Pode visualizar a lista de websites de contas de redes sociais, e seleccione uma conta para adicionar um contacto do website aos contactos do seu dispositivo.

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.

2 Prima [≡] → **Obter amigos**.

3 Seleccione uma conta.

## › Criar um grupo de contactos

Ao criar grupos de contactos pode gerir vários contactos e enviar e-mails simultaneamente para todo o grupo. Comece por criar um grupo.

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos** → **Grupos**.

2 Prima [≡] → **Criar**.

3 Introduza um nome para o grupo e seleccione **Guardar**.

## ➤ Importar ou exportar contactos

Para importar ficheiros de contactos (no formato vcf) a partir do cartão de memória para o seu dispositivo,

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
- 2 Prima [≡] → **Importar/Exportar** → **Importar do cartão SD**.
- 3 Seleccione uma localização de memória.  
Caso tenha mais do que uma conta, seleccione uma conta à qual quer adicionar o contacto.
- 4 Seleccione uma opção para importar um único ficheiro de contacto, vários ficheiros de contactos, ou todos os ficheiros de contactos, e seleccione **OK**.
- 5 Seleccione os ficheiros de contacto para importar e seleccione **OK**.

Para exportar contactos a partir do seu dispositivo para o cartão de memória,

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
- 2 Prima [≡] → **Importar/Exportar** → **Exportar para cartão SD**.
- 3 Seleccione **Sim** para confirmar.

## ➤ Visualizar actividades das redes sociais

Pode visualizar as actividades recentes dos contactos nas redes sociais, como o Facebook, MySpace, e Twitter.

No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos** → **Actividades**.



# Calendário

Saiba como criar e gerir eventos diários, semanais ou mensais e definir alarmes para o lembrar de eventos importantes.

## › Criar um evento

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Calendário**.
- 2 Prima [≡] → **Criar**.
- 3 Caso surjam mensagens de alerta sobre a sincronização do calendário, seleccione **OK**.
- 4 Introduza os detalhes do evento como pedido.
- 5 Seleccione **Guardar**.

## › Ver eventos

Para alterar a vista do Calendário,

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Calendário**.
- 2 Seleccione um modo de vista na parte superior do calendário.

Para ver os eventos de uma determinada data:

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Calendário**.
- 2 Seleccione uma data no calendário.
  - Para se mover para um dia específico, introduza uma data manualmente, prima [≡] → **Ir para**, introduza a data seleccionando + ou -, e seleccione **Definir**.
  - Para seleccionar a data de hoje, prima [≡] → **Hoje**.
- 3 Seleccione um evento para ver os detalhes.

## › Parar um alarme de evento

Se definir um alarme para um evento do calendário, o ícone do alarme surgirá na hora especificada.

- 1 Abra o painel de notificações na parte superior do ecrã.
- 2 Seccione um lembrete para visualizar mais detalhes acerca do evento.
- 3 Para adiar ou cancelar o lembrete, seccione **Adiar tudo** ou **Cancelar tudo**.



## Memorando

Saiba como guardar informação importante e a ve-las mais tarde.

### › Criar um memorando

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seccione **Memo**.
- 2 Seccione **Criar memorando** ou prima [≡] → **Criar**.
- 3 Introduza o texto do memorando.
- 4 Prima [↵] para ocultar o teclado.
- 5 Seccione uma cor para alterar a cor de fundo.
- 6 Seccione **Guardar**.

### › Ver memorandos

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seccione **Memo**.
- 2 Seccione um memorando para ver os detalhes.
  - Para editar o memorando, seccione .
  - Para eliminar o memorando, seccione  → **OK**.



Pode enviar o memorando para outras pessoas tocando sem soltar o memorando e seleccionando **Enviar via** → uma opção.

# Gravador de voz

Saiba como utilizar o gravador de voz do seu dispositivo.

## › Gravar um memorando de voz

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Gravador de voz**.
- 2 Seleccione **Gravar** para começar a gravar.
- 3 Fale para o microfone.
- 4 Quando terminar a gravação do memorando, seleccione **Parar**.  
O seu memorando é guardado automaticamente.
- 5 Para gravar memorandos de voz, seleccione **Gravar** no fundo do ecrã.

## › Reproduzir um memorando de voz

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Gravador de voz**.
- 2 Seleccione **Lista**.
- 3 Seleccione um memorando de voz para reproduzir.



Pode enviar o memorando de voz para outras pessoas premindo [≡] → **Partilhar** → uma opção.

# Web

Os serviços Web requerem uma ligação de dados.

## Internet

Saiba como aceder e a criar favoritos das suas páginas web favoritas.



- O menu do browser web pode estar etiquetado de forma diferente dependendo da sua região ou operadora.
- Os ícones disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

## › Navegar em páginas web

- 1 No modo Inactivo, seleccione **Internet** para iniciar uma página principal específica.  
Para aceder a uma página web específica, seleccione o campo de introdução do URL, insira o endereço Web (URL) da página e seleccione ➔.
- 2 Navegue pelas páginas web através das seguintes teclas:



Número	Função
1	Insira o endereço web da página web a aceder.
2	Abre uma lista dos favoritos guardados, páginas visitadas frequentemente e o histórico recente da Internet.


Enquanto navega por uma página web, utilize as opções seguintes:

- Para aumentar o zoom, coloque dois dedos no ecrã e afaste-os. Para diminuir o zoom, volte a juntar os dedos. Pode também fazer duplo toque no ecrã.
- Para abrir uma nova janela, prima [≡] → **Nova janela.**
- Para visualizar as janelas actualmente activas, prima [≡] → **Janelas.** Pode abrir múltiplas páginas e mudar entre elas.
- Para actualizar a página web actual, prima [≡] → **Actualizar.**
- Para ir para a página seguinte do histórico, prima [≡] → **Avançar.**
- Para adicionar a página web actual aos favoritos, prima [≡] → **Adicionar favorito.**
- Para adicionar um atalho da página actual ao ecrã inactivo, prima [≡] → **Mais** → **Adic. atalho à Homepage.**
- Para procurar texto na página web, prima [≡] → **Mais** → **Local. na pág.**
- Para visualizar detalhes da página web, prima [≡] → **Mais** → **Info de página.**
- Para enviar o endereço web da página web para outras pessoas, prima [≡] → **Mais** → **Partilhar pág.**
- Para visualizar o histórico de transferências, prima [≡] → **Mais** → **Transf.**
- Para personalizar as definições do motor de busca, prima [≡] → **Mais** → **Definições.**

## ➤ Procurar informação por voz





Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 No modo Inactivo, seleccione **Internet.**
- 2 Seleccione o campo do endereço.
- 3 Seleccione  e diga uma palavra-chave para o microfone do dispositivo.

O dispositivo procura informação e páginas web relacionadas com a palavra-chave.

## ➤ Adicione as suas páginas preferidas aos Favoritos


Caso saiba o endereço da página web, pode adicioná-la manualmente aos Favoritos. Para adicionar aos favoritos,

- 1 No modo Inactivo, seleccione **Internet**.
- 2 Seleccione  → **Favoritos**.
- 3 Seleccione **Adicionar** ou prima [] → **Última página visualizada do favorito**.
- 4 Insira um título para a página e um endereço Web.
- 5 Seleccione **OK**.

Na lista de Favoritos, toque sem soltar um favorito para utilizar as seguintes opções:

- Para abrir a página web na janela actual, seleccione **Abrir**.
- Para abrir a página web numa nova janela, seleccione **Abrir em nova janela**.
- Para editar os detalhes dos Favoritos, seleccione **Editar favoritos**.
- Para adicionar um atalho do favorito no ecrã inactivo, seleccione **Adic. atalho à Homepage**.
- Para enviar o endereço Web da página Web para outras pessoas, seleccione **Partilhar ligação**.
- Para copiar o endereço Web (URL) da página Web, seleccione **Copiar URL lig.**
- Para eliminar o favorito, seleccione **Apagar favorito**.
- Para utilizar a página Web como página principal do motor de busca, seleccione **Definir como homepage**.

## ➤ Aceder a páginas frequentemente visitadas ou ao histórico recente

- 1 No modo Inactivo, seleccione **Internet**.
- 2 Seleccione  → **Os + visitados** ou **Histórico**.
- 3 Seleccione a página Web a aceder.



Pode também adicionar uma página web à lista de favoritos, seleccionando o ícone em estrela à direita.

## Mapas

Saiba como utilizar o Google Maps™ para determinar a sua localização actual, procurar ruas, localidades e países no mapa online, e obter direcções.

Para uma melhor recepção do sinal de GPS, evite utilizar o equipamento nas seguintes condições:

- entre edifícios, nos túneis ou passagens subterrâneas, ou dentro de edifícios
- com condições atmosféricas adversas
- perto de campos de alta voltagem ou electromagnéticos
- em veículos com película protectora de sol



Não toque ou cubra a área da antena com as suas mãos ou objectos, enquanto utiliza a função GPS.



- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Antes de utilizar serviços de localização, certifique-se que uma conexão sem fios está activa.












## ► Activar serviços de localização para utilizar com o Google Maps

Deve activar os serviços de localização para saber a sua localização e procurar no mapa.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Localização e segurança**.
- 2 Ajuste as seguintes definições para activar os serviços de localização:





Opção	Função
Utilizar redes sem fios	Defina para usar o Wi-Fi para encontrar a sua localização.
Utilizar satélites GPS	Permite definir o satélite GPS para encontrar a sua localização.

## ► Procurar uma localização específica

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Maps**.
  - 2 Se está a iniciar esta aplicação pela primeira vez, seleccione **OK** para confirmar.  
O mapa irá mostrar a sua localização actual.
  - 3 Prima [] → **Pesquisar** ou seleccione **Pesquisar mapas**.
  - 4 Insira uma palavra-chave para a localização e seleccione .
    - Para procurar uma localização por voz, seleccione .
    - Para ver uma lista de todos os resultados da sua procura, seleccione .
    - Para aumentar ou diminuir o zoom, seleccione  ou .
    - Para adicionar níveis no mapa, seleccione .
    - Para ver a sua localização actual, seleccione .
    - Para alterar para a vista de bússola do mapa, que altera a orientação quando move o dispositivo, seleccione .
-  Para adicionar uma estrela à localização, seleccione o balão com o nome do local → .



## ➤ Obtenha direcções para um destino específico


- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Maps**.
- 2 Prima [≡] → **Direcções**.
- 3 Insira o endereço da localização de partida e da de chegada. Para introduzir um endereço da lista de contactos ou assinalar a localização no mapa, seleccione  → **Contactos**, **Ponto no mapa**, ou **Os Meus Locais**.
- 4 Seleccione um meio de transporte (carro, autocarro ou a pé) e seleccione **Obter direcções**.  
O itinerário é indicado no mapa. Dependendo do meio de transporte seleccionado, poderá ver vários itinerários. Seleccione um itinerário para ver os detalhes da viagem e seleccione  para ver o itinerário no mapa. Para ver apenas uma parte do itinerário, seleccione  ou .
- 5 Quando terminar, prima [≡] → **Limpar mapa**.

## Latitude

Saiba como partilhar a sua posição com o seus amigos e ver as posições dos seus amigos através do Google Latitude™.



- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Antes de utilizar serviços de localização, certifique-se que uma conexão sem fios está activa.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Latitude**.  
O dispositivo adiciona automaticamente a Latitude.
- 2 Prima  → **Selecionar a partir de contactos** ou **Adicionar via endereço de e-mail**.

- 3 Seleccione um amigo que pretende adicionar ou insira um endereço de e-mail, e seleccione **Adicionar amigos**.
- 4 Seleccione **Sim**.  
Quando o seu amigo aceitar o convite, poderá partilhar a sua posição.
- 5 Prima [≡] → **Vista mapa**.  
A localização dos seus amigos está assinalada com as suas fotografias no mapa.

## Locais

Saiba como procurar uma localização perto de si.



- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Antes de utilizar serviços de localização, certifique-se que uma conexão sem fios está activa.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Locais**.
- 2 Seleccione uma categoria.  
O seu dispositivo procura locais junto da sua localização actual que estejam relacionados com a categoria.
- 3 Seleccione o nome de um local para ver os detalhes.
- 4 Enquanto visualiza informação, utilize as seguintes opções:  
Para ver o local no mapa, seleccione **Mapa**.  
Para ver o itinerário para o local, seleccione **Direcções**.  
Para ver o número de telefone do local, seleccione **Ligar**.

# Navegação

Saiba como utilizar o sistema de navegação GPS para encontrar e mostrar o seu destino guiado por voz.



- Mapas navegacionais, a sua localização, e outros dados de navegação podem diferir da informação do seu local actual. Deve prestar sempre atenção às condições da estrada, tráfego, e todos os outros factores que podem afectar a sua condução e siga todos os avisos de segurança e regras de condução.
- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Antes de utilizar serviços de localização, certifique-se que uma conexão sem fios está activa.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e selecione **Navigation**.
- 2 Se está a iniciar esta aplicação pela primeira vez, selecione **Aceitar**.
- 3 Insira o seu destino através de um dos seguintes métodos:
  - **Indicar destino:** diga o seu destino da seguinte forma: "Navegar para o destino."
  - **Introduzir destino:** introduza o seu destino através do teclado virtual.
  - **Contactos:** selecione o seu destino através dos endereços dos seus contactos.
  - **Locais com estrela:** selecione o seu destino a partir da lista dos seus locais marcados com estrela.
- 4 Siga as instruções no ecrã para utilizar o serviço de navegação.

# YouTube

Saiba como ver e transferir vídeos com o YouTube.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.


## › Ver vídeos



- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **YouTube**.
- 2 Seleccione um vídeo na lista.
- 3 Rode o dispositivo para a vista de paisagem.
- 4 Controle a reprodução através das seguintes teclas:



Número	Função
1	Siga para uma parte do ficheiro apenas arrastando a barra.
2	Alterar a qualidade do visor.

## › Transferir vídeos

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **YouTube**.
- 2 Prima [≡] → **Carregar** e seleccione um vídeo. Passe para o ponto 8.  
Se pretende transferir novos vídeos, seleccione  para ligar a câmara.

- 3 Rode o dispositivo no sentido anti-horário para alternar para o modo panorama.
- 4 Aponte a lente ao que quer fotografar e faça os ajustes necessários.
- 5 Seleccione  para começar a gravar.
- 6 Seleccione  para parar a gravação.
- 7 Seleccione **Guardar** para transferir o vídeo que acabou de gravar.
- 8 Seleccione a sua conta Google se estiver relacionada com o YouTube. Pode também seleccionar **Adicionar conta** e configure uma conta para iniciar sessão no YouTube.
- 9 Seleccione **Carregar** e seleccione um vídeo.

## Samsung Apps

A Samsung Apps permite-lhe transferir, de forma simples e fácil, um vasto leque de aplicações directamente para o seu dispositivo. Incluindo um vasto número de jogos, notícias, referências, redes sociais, navegação, aplicações relacionadas com saúde e muito mais, a Samsung Apps disponibiliza o acesso imediato a um enorme número de escolhas de experiências móveis.

O seu dispositivo fica mais adequado às suas necessidades com as aplicações totalmente optimizadas em Samsung Apps. Explore estas aplicações fantásticas e torne o seu dispositivo, mais versátil.



- A funcionalidade poderá não estar disponível consoante a sua região ou operadora.
- Para mais informações, visite [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com)

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Samsung Apps**.
- 2 Se está a iniciar esta aplicação pela primeira vez, seleccione a sua região → **OK**. Leia então os termos e condições e seleccione **Aceitar**.
- 3 Pesquise e transfira as aplicações como desejado.

## Play Store

Pode transferir jogos e outras aplicações a partir do Android Market.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Play Store**.
- 2 Se está a iniciar esta aplicação pela primeira vez, seleccione **Aceitar**.
- 3 Procure um ficheiro e transfira-o para o dispositivo. ► p. 34

## Notícias e tempo

Saiba como ver informação meteorológica e ler tópicos noticiosos e outros artigos.

### › Ver informação meteorológica

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Notícias e tempo**.
- 2 Seleccione **Meteorologia** no cimo do ecrã.  
O seu dispositivo procura a sua localização actual e exhibe a informação meteorológica.



Pode alterar a localização para ver a informação meteorológica de outras regiões. Prima [≡] → **Definições** → **Definições da informação meteorológica** e retire a selecção da caixa de selecção junto de **Utilizar a minha localização**. Seleccione depois uma localização em **Definir localização**.

### › Ler artigos noticiosos

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Notícias e tempo**.
- 2 Desloque-se para a esquerda para tópicos noticiosos no cimo do ecrã.
- 3 Seleccione um artigo para o abrir.



Para adicionar tópicos noticiosos, prima [≡] → **Definições** → **Definições de notícias** → **Seleccionar tópicos de notícias**.

# Conectividade

## Bluetooth

O Bluetooth é uma tecnologia sem fios, de curta distância, aproximadamente 10 metros, que permite a partilha de informação sem recorrer a ligações por cabo.

Não precisa de ter os dispositivos alinhados para partilhar informação com o Bluetooth. Se o dispositivo se encontrar dentro do alcance de outro, pode partilhar informações entre ambos, mesmo que se encontrem em divisões diferentes.



- A Samsung não se responsabiliza pela perda, interceptação ou mau uso de dados enviados ou recebidos via Bluetooth.
- Certifique-se sempre que só troca informação com dispositivos que conhece e que estão seguros. Caso se encontrem obstáculos entre os dispositivos a distância de acção pode ser encurtada.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pelo Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o seu dispositivo.

## › Ligar a função Bluetooth

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e de rede** → **Definições Bluetooth**.
- 2 Seleccione **Bluetooth** para ligar a função Bluetooth.




## › Localizar e emparelhar com outros dispositivos com capacidades Bluetooth

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e selecione **Definições** → **Ligações sem fios e de rede** → **Definições Bluetooth** → **Pesquisar dispositivos**.
- 2 Selecione um dispositivo.
- 3 Insira um PIN para a função Bluetooth ou o PIN de outro dispositivo Bluetooth, se for caso disso, e selecione **OK**. Como alternativa, selecione **Aceitar** para fazer coincidir o PIN entre o seu dispositivo e o outro.  
Quando o proprietário do outro dispositivo insere o mesmo PIN ou aceita a conexão, o emparelhamento está concluído. Se o emparelhamento tiver sucesso, o dispositivo procurará automaticamente por serviços disponíveis.



Alguns dispositivos, em geral equipamentos como auriculares ou kits mãos-livres para carro, têm um Bluetooth PIN fixo, geralmente 0000. Se o outro dispositivo tiver um código PIN, terá sempre que o introduzir.

## › Enviar dados através de Bluetooth

- 1 Selecione um ficheiro ou item como, por exemplo, um contacto, um memorando ou ficheiro multimédia da aplicação apropriada ou em Os meus ficheiros.
  - 2 Selecione uma opção de envio de dados através de Bluetooth.
- 

O método para seleccionar uma opção poderá variar dependendo do tipo de dados.
- 3 Procure e emparelhe-se com um dispositivo Bluetooth activo.

## ➤ Receber dados através da função Bluetooth

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e de rede** → **Definições Bluetooth** → **Detectável**.  
O seu dispositivo está visível para outros dispositivos Bluetooth durante 120 segundos.
- 2 Quando for pedido, introduza o PIN para a função Bluetooth e seleccione **OK**. Como alternativa, seleccione **Aceitar** para fazer coincidir o PIN entre o seu dispositivo e o outro.
- 3 Abra o painel de notificações e seleccione **Aceitar** para confirmar que pretende receber dados a partir do dispositivo (se necessário).

Dados recebidos serão guardados na pasta bluetooth. Se receber um contacto, este é guardado automaticamente na lista telefónica.

## ➤ Efectuar chamadas emparelhando com um telefone

Pode efectuar chamadas com o seu dispositivo quando o emparelha com um telefone com Bluetooth activo.



Para usar esta função, deverá em primeiro lugar criar um contacto.

- 1 Active a função Bluetooth no dispositivo para o localizar e emparelhar com o seu dispositivo.
- 2 Procure contactos e efectue chamadas com o seu dispositivo.

Enquanto marca, pode efectuar a chamada de um dos dois dispositivos emparelhados, basta que seleccione um dispositivo na janela pop-up.

## Wi-Fi

Saiba como utilizar as capacidades de rede sem fios do dispositivo para activar e ligar-se a qualquer rede WLAN (rede sem fios) compatível com as normas IEEE 802,11 b/g/n.

Pode ligar-se à internet ou outra rede em qualquer lugar que exista um ponto de rede sem fios disponível.



O seu dispositivo utiliza uma frequência não harmonizada e pode ser utilizada em todos os países da Europa.

A função Wi-Fi pode ser utilizada dentro da UE sem restrições, dentro de casa, mas na França não pode ser utilizada no exterior.

### › Activar a função Wi-Fi

No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione

**Definições** → **Ligações sem fios e de rede** → **Definições Wi-Fi** → **Wi-Fi**.



A função Wi-Fi activa em segundo plano irá consumir energia da bateria. Para preservar a energia da bateria, active a função apenas quando precisar.

### › Procurar e ligar a um PA Wi-Fi

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e de rede** → **Definições Wi-Fi**.

O dispositivo procurará automaticamente por PAs Wi-Fi.

2 Seleccione uma rede em **Redes Wi-Fi**.

3 Introduza uma palavra-passe para a rede (caso seja necessário).

4 Seleccione **Ligar**.

## ➤ Adicionar PA Wi-Fi manualmente

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições → Ligações sem fios e de rede → Definições Wi-Fi → Adicionar rede Wi-Fi.**
- 2 Introduza o código SSID da rede e seleccione o tipo de segurança.
- 3 Especifique as definições de segurança de acordo com o tipo de segurança seleccionado.
- 4 Seleccione **Guardar**.

## ➤ Ligue-se a um PA Wi-Fi utilizando uma WPS

Através de WPS, pode ligar-se a uma rede segura. Para se ligar a um PA Wi-Fi através de um botão WPS,

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições → Ligações sem fios e de rede → Definições Wi-Fi.**
- 2 Seleccione **Ligação de botão WPS.**
- 3 Prima a tecla WPS no ponto de acesso dentro de 2 minutos.

Para se ligar a um PA Wi-Fi através de PIN WPS,

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições → Ligações sem fios e de rede → Definições Wi-Fi.**
- 2 Seleccione a rede indicada como Segura pela WEP e seleccione **PIN WPS.**
- 3 No ponto de acesso, insira o PIN e prima o botão iniciar.

## AllShare

Saiba como usar o serviço Digital Living Network Alliance (DLNA) que permite partilhar ficheiros multimédia entre dispositivos com DLNA activa em sua casa através de Wi-Fi. Primeiro deve activar a função Wi-Fi e adicionar um perfil de Wi-Fi. ► p. 83



- A qualidade da reprodução poderá variar dependendo do tipo de conteúdo.
- Alguns ficheiros poderão ser reproduzidos incorrectamente dependendo da forma como foram codificados.

### ► Personalize as definições da DLNA para a partilha de ficheiros de multimédia

Para permitir que a DLNA activa aceda a ficheiros de media no seu dispositivo, deverá activar a função de partilha de multimédia.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **AllShare**.
- 2 Prima [] → **Definições**.
- 3 Ajuste as seguintes definições para personalizar a função de DLNA:

Opção	Função
Nome do dispositivo	Introduza um nome para o seu dispositivo como um servidor multimédia.
Partilhar vídeos	Active a partilha de vídeos com outros dispositivos com DLNA activa.
Partilhar fotos	Active a partilha de imagens com outros dispositivos com DLNA activa.
Part. música	Active a partilha de música com outros dispositivos com DLNA activa.

Opção	Função
Transf. a partir de outros disp.	Definir se deve ou não aceitar transferências a partir de outros dispositivos.
Memória padrão	Selecione a localização de memória padrão para guardar ficheiros multimédia transferidos.

## › Reproduzir os seus ficheiros noutro dispositivo de DLNA activa

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e selecione **AllShare**.
- 2 Selecione **O meu dispositivo**.
- 3 Selecione uma categoria de multimédia e um ficheiro.
- 4 Selecione um leitor —aquele que irá reproduzir o ficheiro de multimédia. A reprodução iniciará no leitor seleccionado.
- 5 Controle a reprodução através dos ícones do seu dispositivo.



O leitor poderá colocar dados na memória intermédia consoante a ligação de rede e o servidor a que estiver ligado.

## › Reproduza ficheiros de um dispositivo noutro dispositivo

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e selecione **AllShare**.
- 2 Selecione **Disp. remoto**.  
O seu dispositivo procura automaticamente por dispositivos activos com DLNA.
- 3 Selecione um dispositivo como servidor de multimédia — o que contém os ficheiros multimédia.
- 4 Selecione uma categoria de multimédia e um ficheiro.

- 5 Seleccione um leitor —aquele que irá reproduzir o ficheiro de multimédia.  
A reprodução iniciará no leitor seleccionado.
- 6 Controle a reprodução através dos ícones do seu dispositivo.

## Ligações TV

Saiba como usar o seu dispositivo como controlo remoto da sua TV Samsung inteligente, ligando-os através de Wi-Fi.



Esta função está disponível apenas para TVs compatíveis com controlos remotos sem fios.

- 1 Ligue o seu dispositivo e a TV Samsung inteligente com o mesmo PA Wi-Fi.
- 2 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Samsung Smart View**.
- 3 Seleccione a sua TV da lista.  
Se não conseguir encontrar a sua TV, seleccione **Refresh** para actualizar a lista.
- 4 Quando aparecer uma mensagem de alerta, seleccione **OK**.
- 5 Seleccione **Definições** para ajustar as definições de controlo remoto.

Opção	Função
Sensibilidade Táctil Esquerda/ Direita	Ajuste o nível de sensibilidade para se deslocar para a esquerda ou direita no ecrã táctil.

Opção	Função
Sensibilidade Táctil Cima/Baixo	Ajuste o nível de sensibilidade para se deslocar para cima ou para baixo no ecrã táctil.
Região do Modelo de TV/BDO	Selecione a sua região para o sistema de TV e leitor Blu-ray.

- 6 Selecione **TV Remote** para controlar a TV ou selecione **Game Remote** para controlar jogos.

## Ligações do PC

Saiba como ligar o seu dispositivo a um PC, com um cabo USB através de vários modos de conexão USB. Ao ligar o dispositivo a um PC, pode sincronizar ficheiros com o Windows Media Player, transferir dados de e para o seu dispositivo, directamente, e utilizar o programa Samsung Kies.

### › Ligar-se com o Samsung Kies

Certifique-se que o Samsung Kies está instalado no seu PC. Pode transferir o programa da página de web da Samsung ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)).

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e selecione **Definições** → **Ligações sem fios e de rede** → **Definições USB** → **Samsung Kies**.
- 2 Prima a tecla Início para voltar ao modo Inactivo.
- 3 Utilize um cabo USB para ligar a entrada multifunções do seu dispositivo a um PC.
- 4 Faça duplo clique no ícone Samsung Kies no seu PC para o iniciar.
- 5 Transfira ou sincronize dados móveis, tais como contactos, agendas, música ou fotografias, entre o Samsung Kies e o seu dispositivo.  
Procura a ajuda sobre Samsung Kies para mais informação.



## › Sincronizar com o Windows Media Player

Certifique-se que o Windows Media Player está instalado no seu PC.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e de rede** → **Definições USB** → **Media Player**.
- 2 Prima a tecla Início para voltar ao modo Inactivo.
- 3 Utilize um cabo USB para ligar a entrada multifunções do seu dispositivo a um PC com Windows Media Player instalado.  
Quando ligado, surgirá uma janela pop-up no seu PC.
- 4 Abra o Windows Media Player para sincronizar ficheiros de música.
- 5 Edite ou introduza o nome do seu dispositivo na janela pop-up (caso seja necessário).
- 6 Seleccione e arraste os ficheiros de música que pretende para a lista de sincronização.
- 7 Iniciar sincronização.


## › Ligar-se como um dispositivo de armazenamento de massa

Pode conectar o seu dispositivo a um PC como um disco externo e aceder ao directório de ficheiros. Caso tenha inserido um cartão de memória no dispositivo, pode também aceder ao directório do cartão de memória ao utilizar o dispositivo como o um leitor de cartões.




O directório de ficheiros do cartão de memória aparecerá como disco amovível, à parte da memória interna.

- 1 Se deseja transferir ficheiros do ou para o cartão de memória, insira o cartão de memória no dispositivo.
- 2 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e de rede** → **Definições USB** → **Armazenamento em massa**.

- 3 Utilize um cabo USB para ligar a entrada multifunções do seu dispositivo a um PC.
  - 4 Quando ligado, seleccione **Activar armazenamento USB** → **OK**.
  - 5 Abra a pasta para ver os ficheiros.
  - 6 Copie os ficheiros do PC para o dispositivo ou cartão de memória.
  - 7 Quando terminar, seleccione **Desactivar armazenamento USB**.
-  Para remover o dispositivo do PC, clique no ícone USB do dispositivo na Janela da barra de tarefas e clique na opção para remover com segurança o dispositivo de armazenamento. Depois retire o cabo USB do PC. Caso contrário, pode perder informação guardada no cartão de memória ou mesmo danificá-lo.

## Ligações VPN

Pode criar redes virtuais privadas (VPN) e ligue-se de forma segura à sua rede privada através de uma rede pública, tal como a Internet.

-  O seu dispositivo já deverá estar configurado com acesso à Internet. Caso sinta dificuldades em aceder à Internet, deve editar as ligações. Caso não saiba os detalhes da ligação a inserir, pergunte à sua operadora.

### ► Configurar ligações VPN

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e de rede** → **Definições de VPN** → **Adicionar VPN**.
- 2 Seleccionar um tipo de VPN.

### 3 Personalize as informações de ligação.



As opções disponíveis poderão variar dependendo do tipo de VPN.

Opção	Função
Nome de VPN	Introduza um nome do servidor VPN.
Definir servidor VPN	Introduza o endereço de IP do servidor VPN.
Activar Encriptação	Definir para encriptar o servidor VPN.
Definir código pré-partilhado IPsec	Introduza uma chave pré-partilhada.
Activar L2TP secreto	Definir para utilizar a palavra-passe secreta L2TP.
Definir L2TP secreto	Introduza a palavra-passe secreta L2TP.
Definir certificado de utilizador	Selecione um certificado de utilizador que o servidor VPN utiliza para o identificar. Pode importar certificados a partir do servidor VPN ou transfira a partir da web.
Definir certificado CA	Selecione um certificado de autenticidade que o servidor VPN utiliza para o identificar. Pode importar certificados a partir do servidor VPN ou transfira a partir da web.
Domínios de procura DNS	Introduza o endereço do nome do servidor de domínio (DNS).

### 4 Quando terminar, prima [≡] → **Guardar**.

## ► Ligar-se a uma rede privada

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e de rede** → **Definições de VPN**.
- 2 Seleccione uma rede privada.
- 3 Introduza o seu nome de utilizador e palavra-passe e seleccione **Ligar**.

# Ferramentas

## Relógio



Saiba como definir e controlar alarmes, e relógios mundiais. Pode também utilizar o cronómetro e o temporizador.

### › Definir um novo alarme

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Relógio** → **Alarme**.
- 2 Seleccione **Criar alarme** ou prima [≡] → **Criar**.
- 3 Defina os detalhes do alarme.
- 4 Seleccione a caixa de selecção junto de **Alarme inteligente** para activar sons simulados da natureza com um alarme de ecrã antes do alarme principal.
- 5 Quando terminar seleccione **Guardar**.

### › Parar um alarme



Quando soar o alarme,

- Para parar o alarme, arraste  para fora do círculo maior.
- Para repetir o alarme depois de um tempo específico, arraste  para fora do círculo maior.

### › Eliminar um alarme

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Relógio** → **Alarme**.
- 2 Prima [≡] → **Eliminar**.
- 3 Seleccione os alarmes a eliminar.
- 4 Seleccione **Eliminar**.


## › Criar um relógio mundial

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Relógio** → **Rel. mund.**
  - 2 Seleccione **Adic. cidade** ou prima [≡] → **Adicionar.**
  - 3 Insira o nome duma cidade ou seleccione uma da lista.  
Para seleccionar uma cidade na vista de mapa mundo, seleccione .
  - 4 Para adicionar mais relógios mundiais, repita os passos 2-3.
-  Para utilizar o horário de verão, toque sem soltar num relógio e seleccione **Definições de DST (hora de Verão).**

## › Utilizar o cronómetro

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Relógio** → **Cronómetro.**
- 2 Seleccione **Iniciar** para iniciar o cronómetro.
- 3 Seleccione **Volta** para gravar o tempo das voltas.
- 4 Quando terminar, seleccione **Parar.**
- 5 Seleccione **Repor** para apagar os tempos gravados.

## › Utilizar o temporizador

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Relógio** → **Temporizador.**
- 2 Defina o período de tempo para a contagem decrescente.
- 3 Seleccione **Iniciar** para iniciar o temporizador.  
Pode utilizar outras funções com o temporizador em contagem decrescente em segundo plano. Prima a tecla Início ou [↵] e aceda a outra aplicação.
- 4 Quando o tempo expirar, arraste  para fora do círculo maior.

## Calculadora

Saiba como realizar cálculos matemáticos directamente no seu dispositivo como um calculadora tradicional ou de computador.


### › Realizar um cálculo

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Calculadora**.
- 2 Utilize as teclas que correspondem ao ecrã da calculadora para realizar operações matemáticas básicas.



Rode o dispositivo no sentido contrário aos ponteiros, para a vista panorama, para utilizar a calculadora científica. Se desactivou a rotação automática, prima [R=] → **Calculadora científica**.

### › Visualize o histórico de cálculos

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Calculadora**.
- 2 Realizar o cálculo.
- 3 Seleccione  para fechar o teclado da calculadora. O histórico de cálculos surge.
- 4 Para apagar o histórico, prima [R=] → **Limpar histórico**.

## Transferências

Saiba como gerir os registos de ficheiros que transferiu da web.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Transf.**
- 2 Seleccione uma pasta de transferência.
- 3 Para abrir um ficheiro transferido, seleccione um registo. Para eliminar um registo, seleccione a caixa de selecção e seleccione **Eliminar**.

## Procura no Google

Pode procurar aplicações e ficheiros no seu dispositivo e dados específicos na web.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Pesquisa**.
- 2 Se estiver a iniciar esta aplicação pela primeira vez, defina se pretende ou não ver o histórico de procura da sua conta Google.
- 3 Insira uma letra ou a palavra a procurar.
- 4 Seleccione o nome do item que quer aceder.

## Kies air

Kies air permite-lhe ligar o seu dispositivo a um outro através de Wi-Fi. A partir de um browser, pode ver e controlar ficheiros de multimédia, contactos, mensagens, e qualquer outro tipo de dados guardados no seu dispositivo.

### ► Personalizar as definições do Kies air

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Kies air**.
- 2 Prima [≡] → **Definições**.
- 3 Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Nome do dispositivo	Ver ou editar o nome do seu dispositivo.
Pedido de acesso	Defina para receber pedidos de autorização de outros dispositivos enquanto utiliza o Kies air.
Activar visibilidade	Defina o dispositivo para estar visível outros dispositivos.



Opção	Função
Tempo expirado	Selecione o período de tempo que o dispositivo deve esperar antes de terminar a ligação.
Bloquear conteúdos	Selecione os tipos de dados que pretende ocultar dos outros dispositivos.
Repor definições	Reinicie as suas definições para os valores padrão de fábrica.

## ► Ligue o seu dispositivo a outro através de Wi-Fi


- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e selecione **Kies air** → **Iniciar**.
- 2 Introduza o endereço web exibido pelo Kies air no browser do seu computador.
- 3 Selecione **Permitir** (se necessário).  
Quando ligado, irá ver os dados do seu dispositivo no outro.
- 4 Para terminar a ligação, selecione **Parar**.

## Meus ficheiros

Saiba como aceder de forma rápida e fácil a todas as suas imagens, vídeos, músicas, clips de som e outros tipos de ficheiros guardados no seu dispositivo e no cartão de memória.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e selecione **Meus fich.**
- 2 Selecione uma pasta.
  - Para avançar um nível no directório de ficheiros, selecione **Para cima**.
  - Para voltar à directoria de Início, selecione **Início**.

### 3 Seleccione um ficheiro para abrir.

Numa pasta, prima [

- para enviar um a fotografia para outras pessoas, seleccione **Partilhar**.
- para criar uma nova pasta, seleccione **Criar pasta**.
- para eliminar ficheiros ou pastas, seleccione **Eliminar**.
- para alterar o modo de visualização, seleccione **Vista por**.
- para ordenar ficheiros ou pastas, seleccione **List. por**.
- para utilizar funções adicionais usando um ficheiro, tal como mover, copiar ou renomear, seleccione **Mais**.

## Quickoffice

Saiba como ver ficheiros do Word, Excel, PowerPoint, e PDF no seu dispositivo ou cartão de memória.

### ► Abrir um documento Quickoffice

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Quickoffice**.
- 2 Se estiver a iniciar esta aplicação pela primeira vez, registe-se como um utilizador online ou salte o registo.
- 3 Seleccione um programa Quickoffice.
- 4 Seleccione **Cartão SD** → um ficheiro de documento.



Para criar e editar ficheiros Word, Excel, e PowerPoint, crie uma conta Quickoffice e adquira uma licença.

## › Atualizar o Quickoffice

Você pode transferir atualizações do programa, novos produtos Quickoffice, ou ofertas especiais.

- 1 No modo Inativo, abra a lista de aplicações e selecione **Quickoffice**.
- 2 Selecione **ACTUALIZAR**.

## › Gerir documentos online

Você pode transferir atualizações do programa, novos produtos Quickoffice, ou ofertas especiais.

- 1 No modo Inativo, abra a lista de aplicações e selecione **Quickoffice**.
- 2 Selecione **Contas** → um serviço.
- 3 Selecione **Continuar** (se necessário).
- 4 Introduza o seu endereço de e-mail e a palavra-passe para aceder à sua conta e selecione **OK**.
- 5 Visualize e gira os seus documentos no servidor conforme pretendido.

## Gestor de Tarefas

Através do gestor de tarefas, pode ver aplicações actualmente activas, o tamanho das aplicações, informações da memória, e monitorizar a memória RAM.

- 1 No modo Inativo, abra a lista de aplicações e selecione **Gestor de tarefas**.
- 2 Utilize as seguintes opções:
  - **Aplicações activas**: visualize a lista de todas as aplicações actualmente activas no seu dispositivo.

- **Transferido:** visualize a quantidade total de memória utilizada pelas aplicações instaladas no seu dispositivo.
- **RAM:** verifique e gira a memória RAM do seu dispositivo.
- **Armazenamento:** visualize a memória utilizada e disponível no seu dispositivo e no cartão de memória.
- **Ajuda:** visualize informações de ajuda sobre como prolongar a vida da sua bateria e gestão da RAM.

## Pesquisa de voz

Saiba como utilizar a função de comando de voz para procurar locais e informação por voz.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Pesquisa de voz**.
- 2 Seleccione **Falar agora** (se necessário).
- 3 Diga um comando para o microfone.
- 4 Seleccione o nome do item que quer aceder (se necessário).

# Definições

## Aceder ao menu de Definições

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições**.
- 2 Seleccione uma categoria de definição e uma opção.

## Ligações sem fios e de rede

Alterar as definições para as ligações de rede sem fios.

### › Modo de voo

Desactive as funções sem fios do seu dispositivo. Só poderá utilizar serviços exteriores à rede.

### › Definições Wi-Fi

- **Wi-Fi:** ligar e desligar a função Wi-Fi. ► p. 83
- **Notificação de rede:** definir o dispositivo para o notificar quando estiver disponível uma rede aberta.
- **Ligação de botão WPS:** ligue-se a um PA Wi-Fi usando um botão WPS Wi-Fi.
- **Adicionar rede Wi-Fi:** adicione PAs Wi-Fi manualmente.

### › Definições Bluetooth

- **Bluetooth:** activar ou desactivar a função Bluetooth. ► p. 80
- **Nome do dispositivo:** defina um nome para o seu dispositivo Bluetooth.
- **Detectável:** defina o seu dispositivo para estar visível para outros dispositivos Bluetooth.
- **Pesquisar dispositivos:** procurar dispositivos Bluetooth disponíveis.

## › Definições USB

Active vários modos de conexão USB quando ligar o seu dispositivo a um PC. ► p. 88

## › Definições de VPN

Configurar e ligar-se a redes VPN (Virtual Private Network).

► p. 90

## Som

Altere as definições de vários sons do seu dispositivo.

- **Modo silencioso:** activar o modo silencioso para desactivar todos os sons excepto os sons de multimédia e os toques de alarme.
- **Vibrar:** definir quando deverá o dispositivo vibrar para eventos variados.
- **Volume:** ajustar o nível de volume para sons multimédia, toques de alarme, sons do sistema, e tons de toque de notificação.
- **Tom de toque de notificação:** seleccione um tom de toque para o alertar para eventos, como por exemplo, recepção de mensagens, e eventos do calendário.
- **Seleção audível:** defina o dispositivo para emitir sons quando selecciona uma aplicação ou opção.
- **Sons de bloqueio do ecrã:** defina o dispositivo para emitir um som quando bloqueia ou desbloqueia o ecrã tátil.

## Visor

Altere as definições do visor.

- **Fundos:**
  - **Ecrã principal:**  
**Fundo:** seleccione uma imagem de fundo para o ecrã inactivo.
  - **Ecrã bloqueado:**  
**Fundo:** seleccione uma imagem para ser mostrada quando o ecrã estiver bloqueado.

**Posição do relógio:** selecione a localização do relógio no ecrã bloqueado. Esta função não está disponível quando activa a função de bloqueio do ecrã.

- **Estilo do tipo de letra:** altere o tipo de letra para o texto mostrado. Pode transferir fontes do Android Market seleccionando **Obter fontes online**.
- **Brilho:** defina o brilho do visor.
- **Rotação automática do ecrã:** defina se pretende ou não rodar o conteúdo automaticamente quando roda o dispositivo.
- **Animação:** defina o dispositivo para apresentar uma animação sempre que mudar de janela.
- **Duração da luz de fundo:** defina quanto tempo o dispositivo deve esperar antes de desligar a luz de fundo do visor.
- **Calibragem com giroscópio:** calibre o giroscópio de maneira a que o seu dispositivo reconheça correctamente a rotação.



- Coloque o dispositivo numa superfície estável durante a calibração. O processo de calibração poderá falhar se o dispositivo vibrar ou mover-se durante a calibração.
- Calibre o giroscópio quando os movimentos de inclinação ou deslize, ou jogos com movimentos activos, mostrarem sinais de derrapagem ou movimentos indesejados.

## Localização e segurança

Altere as definições de segurança do seu dispositivo e da função de GPS.

- **Utilizar redes sem fios:** defina para usar a função Wi-Fi para encontrar a sua localização.
- **Utilizar satélites GPS:** defina a utilização do satélite GPS para encontrar a sua localização.

- **Definir bloqueio do ecrã:** defina para desbloquear o código de segurança. Quando tiver definido o código de segurança, esta opção altera-se para **Alterar bloqueio de ecrã**.
  - **Nenhum:** desactiva o bloqueio do ecrã.
  - **Padrão:** defina um padrão de desbloqueio para desbloquear o ecrã.
  - **PIN:** defina um PIN (numérico) para desbloquear o ecrã.
  - **Palavra-passe:** defina uma palavra-passe (alfanumérica) para desbloquear o ecrã.
  - **Reconhecimento facial:** definir um bloqueio de detecção de faces.
- **Palavras-passe visíveis:** defina o dispositivo para apresentar a palavra-passe à medida que a for introduzida.
- **Selec. administr. dispositivo:** visualize os administradores de dispositivo instalados no seu dispositivo. Pode activar administradores de dispositivo para aplicar novas políticas ao seu dispositivo.
- **Utilizar credenciais seguras:** utilize certificados e credenciais para assegurar a utilização segura das diferentes aplicações.
- **Instalar do cartão SD:** instale certificados encriptados que estão armazenados no seu cartão de memória.
- **Definir palavra-passe:** crie e confirme uma palavra-passe para aceder às credenciais.
- **Limpar armazenamento:** elimine o conteúdo de credenciais do dispositivo e reponha a palavra-passe.

## Aplicações

Alterar as definições para a gestão das aplicações instaladas.

- **Origens desconhecidas:** seleccione esta opção para transferir aplicações a partir de qualquer origem. Se não seleccionar esta opção, só poderá transferir aplicações do Android Market.
- **Gerir aplicações:** aceda à lista das aplicações instaladas no dispositivo e consulte informações sobre as aplicações.



- **Serviços em funcionamento:** veja os serviços que utiliza e aceda aos mesmos para os gerir.
- **Utilização da memória:** veja a memória disponível e a memória utilizada pelas aplicações do seu dispositivo.
- **Utilização da bateria:** veja a quantidade de energia consumida pelo seu dispositivo.
- **Desenvolvimento:**
  - **Depuração de USB:** seleccione para ligar o seu dispositivo a um PC utilizando um cabo USB. Esta opção destina-se ao desenvolvimento de aplicações.
  - **Permanecer activo:** defina o ecrã do dispositivo para permanecer ligado enquanto carrega a bateria.
  - **Localizações simuladas:** permite o envio de dados de localização e serviço fictícios para um serviço de gestão de localizações (Location Manager) para fins de teste. Esta opção destina-se ao desenvolvimento de aplicações.
- **Samsung Apps:** defina para receber notificações sobre novas aplicações na Samsung Apps.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

## Contas e sincronização

Alterar as definições para a função de sincronização automática ou gerir contas para a sincronização.

- **Dados em segundo plano:** seleccione esta definição para utilizar a função de sincronização automática. A sincronização automática será executada em segundo plano sem a necessidade de abrir aplicações e sincronizar dados.
- **Sinc. automática:** defina o dispositivo para sincronizar automaticamente os dados de contactos, calendário e de e-mail.

## Privacidade

Alterar as definições para gerir as suas definições e dados.

- **Cópia seg. dos meus dados:** crie uma cópia de segurança das definições do seu dispositivo no servidor Google.
- **Restaurar automaticamente:** defina o dispositivo para restaurar dados das aplicações que guardou na cópia de segurança, quando as instalar no seu dispositivo.
- **Repor definições:** reponha as definições de volta aos valores de fábrica e elimine todos os seus dados.

## Armazenamento

Consultar informações sobre a memória nos cartões de memória e no dispositivo, e formatar o armazenamento USB ou um cartão de memória do dispositivo.



Formatar um cartão de memória irá eliminar de forma permanente todos os dados lá contidos.



A capacidade real disponível da memória interna é menor do que a capacidade especificada, uma vez que o sistema operativo e as aplicações padrão ocupam parte dessa memória.

## Idioma e teclado

Alterar as definições para a introdução de texto.

### › Seleccionar região

Selecione um idioma para todos os menus e aplicações.

### › Selec. métd. introd.

Selecione o tipo de teclado padrão para a introdução de texto.

## › Teclado Samsung

- **Tipos de teclados virtuais:** selecione o método de introdução padrão, tal como teclado QWERTY, teclado tradicional ou escrita manual no ecrã.
- **Idioma introdução:** selecione os idiomas para introdução de texto.



Não é possível introduzir texto nalguns idiomas. Para introduzir texto, terá de mudar o idioma de escrita para um dos idiomas suportados.

- **XT9:** active o modo XT9 para introduzir texto no modo de introdução de Texto inteligente.
- **Definições avançadas de XT9:** active as funções avançadas do modo XT9 tais como, preenchimento automático, correcção automática ou substituição automática, e configure a sua própria lista de palavras.
- **Varrimento do teclado:** active ou desactive a função de varrimento do teclado para o método de introdução de texto. Pode alternar entre modos de introdução deslocando-se para a esquerda ou direita no teclado.
- **Maiúsculas automáticas:** defina o dispositivo para escrever a primeira letra automaticamente em maiúscula após um sinal de pontuação, por exemplo, um ponto final, ponto de interrogação ou um ponto de exclamação.
- **Definições de escrita manual:** personalize o tempo de reconhecimento do modo Escrita manual.
- **Entrada de voz:** activa a função de introdução de voz para introduzir texto por voz no teclado Samsung.
- **Ponto final automático:** defina o dispositivo para introduzir um ponto final quando fizer toque duplo na barra de espaço.
- **Tutorial:** saiba como introduzir texto com o teclado Samsung.

## Entrada e saída de voz

Altere as definições do reconhecimento de voz e da função de texto-para-discurso.

## › Def. reconhecimento de voz

- **Idioma:** selecione um idioma para o reconhecimento de voz do Google.
- **Pesquisa segura:** defina o dispositivo para filtrar texto e/ou imagens explícitas dos resultados da procura por voz.
- **Bloquear palavras ofensivas:** oculte palavras ofensivas dos resultados reconhecidos pelos resultados da procura de voz.

## › Definições de texto para voz (TTS)

- **Ouvir um exemplo:** ouça o texto falado, como um exemplo.
- **Utilizar sempre as minhas definições:** defina para usar a velocidade de fala e as definições de idioma que especificou, em vez das definições guardadas nas aplicações.
- **Motor padrão:** defina o motor de síntese de texto a ser utilizado para texto falado.
- **Instalar dados de voz:** transfira e instale dados de voz para utilização com a função de texto por voz.
- **Velocidade da fala:** selecione uma velocidade para a função de texto por voz.
- **Idioma:** selecione um idioma para a função de texto por voz.
- **Motores:** veja os motores de texto por voz do seu dispositivo.

## Acessibilidade

Altere as definições para as funções de acessibilidade.

- **Acessibilidade:** active uma aplicação de acessibilidade que transferiu, tal como a Talkback ou Kickback, que oferecem repercussão de voz, melodia ou vibração.
- **Serviços de acessibilidade:** selecione uma aplicação de acessibilidade para usar.
- **Tamanho da fonte:** altere o tamanho da fonte para criar ou mostrar itens nas aplicações.
- **Áudio mono:** active o som mono quando ouvir áudio apenas com um auricular.
- **Atalho de acessibilidade:** adicione um atalho das definições de Acessibilidade ao menu rápido que surge quando prime sem soltar [ⓘ].

## Data e hora

Aceda e altere as seguintes definições para controlar como a hora e data são mostradas no seu dispositivo.



Caso a bateria se mantenha totalmente descarregada ou removida do dispositivo, a hora e data serão reiniciadas.

- **Definir data:** defina a data actual manualmente.
- **Seleccionar fuso horário:** defina o fuso horário da sua área.
- **Definir hora:** defina a hora actual manualmente.
- **Formato 24 horas:** defina para que a hora seja exibida no formato 24 horas.
- **Seleccionar formato de data:** seleccione o formato da data.

## Acerca do dispositivo

Aceda a informações sobre o seu dispositivo, consultar o estado do dispositivo e actualizar o sistema do dispositivo.

# Resolução de problemas

## O dispositivo exibe uma mensagem de erro da rede ou do serviço

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Contacte a sua operadora para obter mais informações.

## O ecrã táctil responde lentamente ou de forma incorrecta

Se o seu dispositivo tiver um ecrã táctil e este não responde de forma adequada, tente o seguinte:

- Remova quaisquer capas protectoras do ecrã táctil. As capas protectoras impossibilitam que o dispositivos reconheça os seus comandos e não são recomendadas para dispositivos com ecrãs táteis.
- Certifique-se de que as suas mãos estão limpas e secas ao tocar no ecrã táctil.
- Reinicie o seu dispositivo para limpar quaisquer bugs temporários do software.
- Certifique-se de que o software do seu dispositivo está actualizado com a última versão.
- Se o ecrã táctil estiver riscado ou danificado contacte o Centro de Assistência da Samsung local.

## O dispositivo bloqueia ou tem erros fatais

Se o dispositivo deixar de responder, poderá ter de fechar programas ou repor o dispositivo para recuperar a funcionalidade. Se o dispositivo estiver bloqueado, ou não responder, prima sem soltar [⏻] durante 8-10 segundos e solte-a. O dispositivo será reiniciado automaticamente.

Se isso não resolver o problema, execute o comando Repor Definições. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Privacidade** → **Repor definições** → **Repor dispositivo** → **Apagar tudo**.

## **O dispositivo emite um som e o ícone da bateria apresenta-se vazio**

A bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a utilizar o dispositivo.

## **A bateria não carrega correctamente ou o dispositivo desliga-se**

- Os terminais da bateria poderão estar sujos. Limpe os contactos dourados com um pano macio e suave e volte a tentar o carregamento da bateria.
- Se a bateria não carregar totalmente, elimine adequadamente a bateria usada e substitua-a por uma nova (consulte as directrizes locais para obter instruções para a eliminação correcta).

## **O dispositivo está quente ao toque**

Quando utiliza aplicações que requeiram mais energia ou quando utiliza aplicações durante longos períodos de tempo, o seu dispositivo pode aquecer. Isto é normal e não deverá afectar a vida útil nem o desempenho do dispositivo.

## **Aparecem mensagens de erro ao iniciar a câmara**

O seu dispositivo Samsung tem de ter memória suficiente disponível e bateria para poder utilizar a aplicação de câmara. Se aparecerem mensagens de erro ao iniciar a câmara, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua-a por uma bateria totalmente carregada.
- Liberte memória transferindo ficheiros para um PC ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Reinicie o dispositivo. Se ainda tiver problemas com a câmara após seguir estas sugestões, contacte um Centro de Assistência Samsung.

## **Aparecem mensagens de erro ao iniciar o rádio FM**

A aplicação rádio FM no dispositivo Samsung utiliza o cabo do auricular como antena. Sem um auricular ligado, o rádio FM não consegue receber estações de rádio. Para utilizar o rádio FM, primeiro certifique-se de que o auricular está devidamente ligado. De seguida, procure e guarde as estações de rádio disponíveis.

Se após seguir as sugestões não conseguir utilizar o rádio FM, tente aceder às estações pretendidas com outro rádio. Consegue receber a estação com outro receptor, o seu dispositivo poderá necessitar de assistência. Contacte um Centro de Assistência Samsung.

## **Aparecem mensagens de erro ao abrir ficheiros de música**

Poderá não conseguir reproduzir alguns ficheiros de música no seu dispositivo Samsung devido a várias razões. Se receber mensagens de erro ao abrir ficheiros de música no seu dispositivo, tente o seguinte:

- Liberte memória transferindo ficheiros para um PC ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Certifique-se de que o ficheiro de música não está protegido por direitos DRM (Digital Rights Management). Se o ficheiro estiver protegido por DRM, certifique-se de que possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o ficheiro.
- Certifique-se de que o dispositivo suporta o tipo de ficheiro.



## Não consegue localizar outro dispositivo Bluetooth

- Certifique-se de que a funcionalidade sem fios Bluetooth está activada no seu dispositivo.
- Certifique-se de que a funcionalidade sem fios Bluetooth está activada no dispositivo a que pretende ligar, se necessário.
- Certifique-se de que o seu dispositivo e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área máxima de detecção Bluetooth (10 metros).

Se as sugestões acima mencionadas não resolverem o problema, contacte um Centro de Assistência Samsung.

## Não consegue estabelecer uma ligação quando o seu dispositivo está ligado a um PC

- Certifique-se de que o cabo USB que está a utilizar é compatível com o seu dispositivo.
- Certifique-se de que o PC possui os controladores apropriados instalados e actualizados.

# Precauções de segurança

Para evitar ferimentos em si e noutras pessoas, e danos ao seu dispositivo, leia toda a informação que se segue antes de utilizar o dispositivo.

## Aviso: Evitar choques eléctricos, ocorrência de chamas e explosões

**Não utilize cabos de electricidade ou fichas danificadas, nem tomadas desencaixadas**

**Não toque no cabo de electricidade com as mãos molhadas, nem puxe o cabo para desligar o carregador**

**Não torça nem danifique o cabo de electricidade**

**Não utilize o dispositivo durante o carregamento nem toque no dispositivo com as mãos molhadas**

**Não provoque curto-circuitos no carregador ou na bateria**

**Não deixe cair nem cause embates no carregador ou na bateria**

**Não carregue a bateria com carregadores não aprovados pelo fabricante**

**Não utilize o seu dispositivo durante trovoadas**

O dispositivo poderá não funcionar correctamente e aumenta o risco de atrair raios.

**Não manuseie uma bateria de íões de Lítio danificada ou com fugas**

Para a eliminação segura das baterias de íões de Lítio, contacte o centro de assistência autorizado mais próximo.

**Manusear e eliminar as baterias e os carregadores adequadamente**

- Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung que tenham sido especificamente concebidos para o seu dispositivo. A utilização de baterias e carregadores incompatíveis pode causar ferimentos graves ou danificar o seu dispositivo.
- Nunca elimine baterias ou dispositivos com fogo. Siga todos os regulamentos locais para a eliminação de baterias ou dispositivos usados.

- Nunca coloque as baterias ou o dispositivo sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como microondas, fornos ou radiadores. As baterias podem explodir quando sobreaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a pressões externas elevadas as quais podem resultar num curto-circuito interno e sobreaquecimento.

### **Proteja o dispositivo, baterias e carregadores de danos**

- Evite expor o dispositivo e as baterias a temperaturas muito baixas ou muito elevadas.
- As temperaturas extremas podem causar deformações no dispositivo e reduzir a capacidade de carregamento, assim como a duração do dispositivo e das baterias.
- Impeça que as baterias entrem em contacto com objectos metálicos, dado que isso poderá criar uma ligação entre os pólos + e – das baterias e resultar em danos temporários ou permanentes nas baterias.
- Nunca utilize carregadores ou baterias danificadas.

## **Atenção: Siga todos os avisos de segurança e regulamentos se utilizar o dispositivo em áreas restritas**

### **Desligue o dispositivo nos locais onde o seu uso for proibido**

Cumpra com todos os regulamentos que limitem o uso de um dispositivo móvel numa determinada área.

### **Não utilize o dispositivo perto de outros dispositivos electrónicos**

A maioria dos dispositivos electrónicos utiliza sinais de radiofrequências. O dispositivo poderá interferir com outros dispositivos electrónicos.

### **Não utilize o dispositivo perto de um pacemaker**

- Se for possível, evite utilizar o dispositivo num raio de 15 cm de um pacemaker, dado que o dispositivo poderá interferir com o pacemaker.
- Se tiver de utilizar o dispositivo, mantenha uma distância de, pelo menos, 15 cm em relação ao pacemaker.
- Para minimizar eventuais interferências com um pacemaker, utilize o dispositivo no lado oposto do corpo em relação ao pacemaker.

### **Não utilize o dispositivo em hospitais nem perto de equipamentos médicos que possam sofrer interferências de radiofrequências**

Se for portador de equipamentos médicos, contacte o fabricante do equipamento para assegurar a segurança do seu equipamento de radiofrequências.

## **Se utilizar um aparelho de audição, contacte o fabricante para obter informações sobre interferências de radiofrequências**

Alguns aparelhos de audição poderão sofrer interferências das radiofrequências do dispositivo. Contacte o fabricante para assegurar a segurança do seu aparelho de audição.

## **Desligue o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos**

- Desligue o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos em vez de retirar a bateria.
- Observe sempre os regulamentos, instruções e sinais de aviso em ambientes potencialmente explosivos.
- Não utilize o dispositivo em postos de abastecimento (estações de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos.
- Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o dispositivo, os componentes ou acessórios.

## **Desligue o dispositivo sempre que estiver num avião**

Utilizar o dispositivo num avião é ilegal. O dispositivo poderá interferir com os instrumentos de navegação electrónicos do avião.

## **Os dispositivos electrónicos num veículo motorizado poderão não funcionar correctamente devido às radiofrequências do dispositivo**

Dispositivos electrónicos no seu carro poderão não funcionar correctamente devido às radiofrequências do dispositivo. Contacte o fabricante para obter mais informações.

## **Observe todos os avisos de segurança e regulamentos relativamente ao uso de dispositivos móveis durante a condução de um veículo**

A sua responsabilidade principal é a condução em segurança. Nunca utilize o seu dispositivo móvel enquanto conduz, se tal for proibido pela lei. Para a sua segurança e a dos outros, aplique as regras do bom senso e não se esqueça dos seguintes conselhos:

- De acordo com a legislação em vigor, a utilização durante a condução de telemóveis dotados de dois auriculares é proibida, mesmo no caso de o condutor utilizar apenas um dos dois auriculares (art. 84º do Código da Estrada).
- Utilize um dispositivo mãos-livres.

- Não tome notas nem procure números de telefone. Apontar tarefas ou percorrer a lista telefónica do dispositivo distrai-o da sua responsabilidade principal de conduzir em segurança.

## **Cuidados e utilização correcta do seu dispositivo móvel**

### **Mantenha o dispositivo seco**

- A humidade e todos os tipos de líquidos podem danificar as peças ou os circuitos electrónicos do dispositivo.
- Não ligue o dispositivo se este estiver molhado. Caso o dispositivo já esteja ligado, desligue-o e retire imediatamente a bateria (caso o dispositivo não se desligue, ou não consiga retirar a bateria, deixe como estiver). Em seguida, deve secar o dispositivo com uma toalha e levá-lo a um centro de assistência.
- Os líquidos alteram a cor da etiqueta que indica danos de água no interior do dispositivo. Os danos provocados pela água no dispositivo podem anular a garantia do fabricante.

### **Não utilize nem guarde o dispositivo em áreas sujas com pó**

O pó pode fazer com que o dispositivo se avarie.

### **Não guarde o dispositivo em superfícies inclinadas**

Se o dispositivo cair, poderá ficar danificado.

### **Não guarde o dispositivo em áreas quentes ou frias. Utilize o dispositivo entre -20° C e 50° C**

- O dispositivo pode explodir se o deixar dentro de um veículo fechado, dado que a temperatura no interior pode atingir os 80° C.
- Não exponha o dispositivo à luz solar directa durante períodos prolongados (por exemplo, no tablier dum carro).
- Guarde a bateria entre 0° C e 40° C.

### **Não guarde o dispositivo com objectos metálicos, por exemplo, moedas, chaves ou colares**

- O dispositivo poderá ficar deformado ou avariar-se.
- Se os pólos da bateria entrarem em contacto com objectos metálicos, poderá ocorrer um incêndio.

## **Não guarde o dispositivo perto de campos magnéticos**

- O dispositivo poderá avariar-se ou a bateria poderá descarregar-se devido à exposição a campos magnéticos.
- Os cartões com banda magnética, por exemplo, cartões de crédito, cartões telefónicos e cartões de embarque poderão ser danificados pelos campos magnéticos.
- Não utilize estojos de transporte ou acessórios com fechos magnéticos e evite que o dispositivo entre em contacto com campos magnéticos por um longo período de tempo.

## **Não guarde o dispositivo perto ou dentro de aquecedores, microondas, equipamentos de cozinha com calor ou recipientes de alta pressão**

- Poderão ocorrer fugas na bateria.
- O dispositivo poderá sobreaquecer e causar um incêndio.

## **Não deixe cair nem cause embates no dispositivo**

- O ecrã do dispositivo poderá ficar danificado.
- Se for torcido ou deformado, o dispositivo poderá ficar danificado ou algumas peças poderão não funcionar correctamente.

## **Não utilize o seu dispositivo ou aplicações durante algum tempo, caso o dispositivo esteja sobreaquecido**

A exposição prolongada da sua pele a um dispositivo sobreaquecido, poderá causar sintomas de queimaduras de baixa temperatura, tais como manchas vermelhas e pigmentação.

## **Caso a câmara do seu dispositivo tenha flash ou luz, não os utilize demasiado perto dos olhos de pessoas ou animais**

Utilizar um flash perto dos olhos poderá causar perda de visão temporária ou danos nos olhos.

## **Tenha cuidado quando for exposto a luzes intermitentes**

- Quando utilizar o dispositivo, deixe algumas luzes acesas na sala e não coloque o ecrã demasiado perto dos seus olhos.
- Ataques ou perdas de consciência podem ocorrer se estiver exposto a luzes intermitentes quando visualizar vídeos ou jogar jogos Flash por períodos extensos. Se sentir qualquer desconforto, pare imediatamente de utilizar o dispositivo.

## **Reduza o risco de ferimentos por acções repetitivas**

Quando realiza de forma repetida algumas acções, tal como premir as teclas, desenhar caracteres num ecrã tátil com os seus dedos ou jogar, poderá sentir ocasionalmente desconforto nas suas mãos, pescoço, ombros, ou outras partes do seu corpo. Ao utilizar o dispositivo por grandes períodos de tempo, segure-o de forma suave, prima as teclas levemente e faça pausas frequentes. Se continuar a sentir desconforto durante ou depois de tal utilização, deve parar de utilizar o dispositivo e consultar um médico.

## **Garanta a duração máxima da vida útil da bateria e do carregador**

- Evite carregar a bateria durante mais de uma semana, pois uma sobrecarga poderá diminuir a vida útil da bateria.
- Após algum tempo, as baterias não utilizadas serão descarregadas e deverão ser novamente carregadas antes de serem utilizadas.
- Desligue os carregadores das fontes de alimentação quando estes não estiverem a ser utilizados.
- Utilize as baterias apenas para os fins a que se destinam.

## **Utilize baterias, carregadores, acessórios e consumíveis aprovados pelo fabricante**

- O uso de baterias ou carregadores genéricos poderá encurtar a vida útil do dispositivo ou causar avarias no dispositivo.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do utilizador se o mesmo utilizar acessórios ou consumíveis não aprovados pela Samsung.

## **Não coloque o dispositivo ou a bateria na boca**

- Ao fazê-lo, poderá danificar o dispositivo ou causar uma explosão.
- Se o dispositivo for usado por menores, certifique-se de que os mesmos utilizam o dispositivo correctamente.

## **Não insira o dispositivo ou outros acessórios fornecidos nos olhos, ouvidos, ou boca**

Ao fazê-lo poderá sufocar ou causar ferimentos graves.

## **Quando utilizar o dispositivo:**

- Fale directamente para o microfone.
- Não toque na antena interna do dispositivo. Ao fazê-lo poderá reduzir a qualidade das chamadas ou fazer com que o dispositivo emita níveis indesejados de energia de radiofrequência (RF).

## Proteja os seus ouvidos quando utilizar um auricular



- A exposição excessiva a volumes de som elevados pode danificar o aparelho auditivo.
- A exposição a volumes de som elevados durante a condução poderá distrair o condutor e provocar um acidente.
- Baixe sempre o volume antes de ligar os auriculares a um equipamento de áudio e utilize apenas o volume mínimo necessário para poder ouvir a sua conversa ou música.
- Em ambientes secos, pode-se gerar electricidade estática no auricular. Evite utilizar auriculares em ambientes secos, ou toque num objecto de metal para descarregar a electricidade estática antes de ligar um auricular ao dispositivo.

## Esteja atento se utilizar o dispositivo enquanto anda ou se movimenta

Esteja sempre atento ao que o rodeia para evitar ferir-se a si próprio ou a outros.

## Não transporte o dispositivo nos bolsos traseiros das calças ou em torno da cintura

Se cair, poderá ferir-se ou danificar o dispositivo.

## Não desmonte, modifique ou repare o dispositivo

- Quaisquer alterações ou modificações do dispositivo poderão anular a garantia do fabricante. Para qualquer intervenção necessária, leve o dispositivo para um centro de assistência Samsung.
- Não desmonte nem perfure a bateria, dado que tal poderá causar uma explosão ou incêndio.

## Não pinte ou cole autocolantes no seu dispositivo

A tinta e os autocolantes podem bloquear partes móveis e evitar o funcionamento correcto do dispositivo. Caso seja alérgico à tinta ou a partes metálicas do produto, pode sentir alguma comichão, eczema, ou inchaço da pele. Caso isto aconteça pare de utilizar o produto e contacte o seu médico.

## Limpeza do dispositivo:

- Limpe o dispositivo ou o carregador com um toalhete ou uma borracha.
- Limpe os pólos da bateria com uma bola de algodão ou um toalhete.
- Não utilize químicos nem detergentes.



## **Não utilize o dispositivo se o ecrã estiver rachado ou partido**

O vidro ou acrílico partido poderão causar ferimentos nas mãos e no rosto. Leve o dispositivo para um centro de assistência Samsung para reparação.

## **Utilize o dispositivo apenas para os fins a que se destina**

## **Evite perturbar os outros quando utilizar o dispositivo em público**

## **Não permita que menores utilizem o dispositivo**

O dispositivo não é um brinquedo. Não permita que crianças brinquem com o dispositivo, pois poderão magoar-se ou a outras pessoas, ou danificar o dispositivo.

## **Instalar dispositivos e equipamentos com precaução**

- Certifique-se de que os dispositivos móveis ou respectivos equipamentos instalados no seu veículo se encontram devidamente instalados.
- Evite colocar o dispositivo e acessórios próximos ou na área de insuflação do airbag. A instalação incorrecta do equipamento sem fios pode provocar ferimentos graves se o airbag insuflar rapidamente.

## **A manutenção do dispositivo deverá ser efectuada apenas por técnicos qualificados**

Ao permitir intervenções de pessoas não qualificadas no dispositivo, o mesmo poderá ficar danificado e a garantia do fabricante será anulada.

## **Manuseie os cartões de memória com cuidado**

- Não remova um cartão enquanto o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação, pois poderá perder dados e/ou danificar o cartão ou o dispositivo.
- Proteja os cartões contra choques, electricidade estática e interferências eléctricas de outros dispositivos.
- Não toque nos contactos ou terminais dourados com os dedos ou objectos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe-o com um pano macio.

## **Mantenha os seus dados pessoais e importantes seguros**

- Enquanto utiliza o dispositivo, certifique-se de que cria cópias de segurança dos seus dados importantes. A Samsung não se responsabiliza por eventuais perdas de dados.
- Quando deixar de utilizar o dispositivo de forma permanente, crie uma cópia de segurança de todos os seus dados e reponha, em seguida, as definições de fábrica para evitar um uso indevido das suas informações pessoais por terceiros.
- Leia o ecrã de permissões atentamente quando transferir e instalar aplicações. Tenha especial atenção a aplicações que acedam a várias funções ou a um grande número de informações pessoais.
- Verifique as suas contas com regularidade, tendo atenção para uso não autorizado ou suspeito. Caso detecte má utilização da sua informação pessoal, contacte a sua operadora ou fornecedor de serviços para eliminar ou alterar a informação da sua conta.
- No caso do seu dispositivo ser roubado ou extraviado, altere as palavras-passe das suas contas para proteger a sua informação pessoal.
- Evite utilizar aplicações de fontes desconhecidas e bloqueie o seu dispositivo com um padrão, palavra-passe ou PIN.

## **Não distribua material protegido por copyright**

Não distribua material protegido por copyright, que foi gravado para terceiros, sem a permissão dos respectivos proprietários. Ao fazê-lo poderá estar a violar as leis de protecção de direitos de autor. O fabricante não se responsabiliza por questões legais, causadas pela utilização ilegal do material com direitos de autor.

## **Informações de certificação da Taxa de Absorção Específica (SAR)**

### **ESTE DISPOSITIVO CUMPRE AS DIRECTIVAS INTERNACIONAIS RELATIVAS À EXPOSIÇÃO DE ONDAS DE RÁDIO**

O seu dispositivo móvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido de forma a não exceder os limites de exposição a ondas de rádio (campos electromagnéticos de rádio frequência) recomendados pelas directivas internacionais. Estas directivas foram desenvolvidas por uma organização científica independente (ICNIRP) e incluem margens de segurança substanciais, concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da idade e do estado de saúde.

As directivas de exposição a ondas rádio utilizam uma unidade de medida designada por Taxa de Absorção Específica (Specific Absorption Rate) ou SAR. O limite de SAR para dispositivos móveis é de 2,0 W/Kg.

Os testes de SAR são levados a cabo usando posições padrão de uso com o dispositivo a transmitir na sua capacidade máxima certificada, em todas as frequências testadas. O valores máximos de SAR sob as directrizes ICNIRP para este modelo de dispositivo são:

<b>O máximo de SAR para este modelo e as condições sob as quais foi gravado</b>	
<b>Ao nível da cabeça</b>	0,084 W/Kg
<b>Ao nível do corpo</b>	0,04 W/Kg

Durante a utilização, os valores reais SAR para este dispositivo são bastante mais baixos do que os acima mencionados. Isto acontece porque para a eficiência do sistema e para minimizar a interferência na rede, a energia de utilização do seu dispositivo móvel diminui automaticamente quando a capacidade máxima não é necessária para a chamada. Quanto mais baixa for a potência transmitida pelo dispositivo, mais baixo é o valor SAR.

Foi realizado um teste SAR, relativamente ao funcionamento, junto ao corpo, deste dispositivo, com um acessório aprovado ou afastado a uma distância de 1,5 cm. Para que sejam respeitadas as directivas sobre exposição RF, durante a operação de funcionamento junto ao corpo, o dispositivo deve ser usado com o acessório aprovado ou posicionado pelo menos a 1,5 cm do corpo. Caso utilize um acessório não recomendado, certifique-se que o acessório não contém componentes de metal, e que posiciona o dispositivo pelo menos a 1,5 cm do corpo.

Organizações tal como a Organização Mundial de Saúde e a FDA, sugerem às pessoas que pretendem diminuir a sua exposição, a utilização de acessórios mãos-livres, de maneira a manter o dispositivo sem fios afastado da cabeça e do corpo, durante a sua utilização, ou reduzir o tempo de utilização do mesmo. Para mais informação, visite [www.samsung.com/sar](http://www.samsung.com/sar) e pesquise pelo seu dispositivo com o número do modelo.

## Eliminação correcta deste produto

(Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)



(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com diferentes sistemas de recolha)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura - indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou

à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores particulares deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos industriais para eliminação.

## Eliminação correcta das baterias existentes neste produto



(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde

existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

## Declaração de exclusão de responsabilidades

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros e estão protegidos por direitos de autor, patente, marca comercial e/ou outras leis de propriedade intelectual. Esses conteúdos e serviços são fornecidos exclusivamente para uso pessoal e para fins não comerciais. O utilizador não pode utilizar quaisquer conteúdos ou serviços de uma forma que não tenha sido autorizada pelo proprietário dos conteúdos ou fornecedor dos serviços. Excepto quando autorizado expressamente pelo respectivo proprietário dos conteúdos ou fornecedor dos serviços, e sem limitar o anterior, o utilizador não pode modificar, copiar, republicar, carregar, publicar como artigo, transmitir, traduzir, vender, criar obras derivativas, explorar ou distribuir de alguma forma ou em algum suporte quaisquer conteúdos ou serviços apresentados por este dispositivo.

“OS CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS “COMO ESTÃO”. A SAMSUNG NÃO FAZ QUAISQUER GARANTIAS RELATIVAMENTE AOS CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS DESSE MODO, NEM EXPRESSA NEM IMPLICITAMENTE, PARA QUALQUER FIM. A SAMSUNG REJEITA EXPRESSAMENTE A RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADO A GARANTIAS DA CAPACIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UM FIM ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, PONTUALIDADE, LEGALIDADE OU COMPLETIDÃO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DESTES DISPOSITIVO E EM NENHUM CASO, INCLUINDO CASOS DE NEGLIGÊNCIA, SERÁ A SAMSUNG RESPONSÁVEL - QUER POR CONTRATO QUER POR ACTO ILÍCITO EXTRA CONTRATUAL - POR QUAISQUER PREJUÍZOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DERIVADOS, ESPECIAIS OU CONSEQUENCIAIS, HONORÁRIOS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS PREJUÍZOS RESULTANTES OU RELACIONADOS COM QUALQUER INFORMAÇÃO CONTIDA OU RESULTANTE DO USO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO PELO UTILIZADOR OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE TENHA SIDO DA POSSIBILIDADE DE TAIS PREJUÍZOS.”

Os serviços de terceiros poderão ser terminados ou interrompidos em qualquer altura. A Samsung não afirma nem garante que qualquer conteúdo ou serviço se manterá disponível durante qualquer período de tempo. Os conteúdos e serviços são transmitidos pelos terceiros através de redes e meios de transmissão fora do controlo da Samsung. Sem limitar a generalidade da presente declaração de exclusão de responsabilidades, a Samsung rejeita expressamente qualquer responsabilidade por qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo. A Samsung não se responsabiliza pela assistência ao cliente relacionada com os conteúdos e serviços. Qualquer dúvida ou pedido de assistência relacionados com os conteúdos ou serviços devem ser dirigidos directamente aos fornecedores dos respectivos conteúdos e serviços.

# Índice remissivo

## Alarmes

- criar 93
- desactivar 93
- parar 93

## AllShare 85

## Bateria

- carregar 13
- colocar 12

## Bluetooth

- activar 80
- efectuar chamadas 82
- enviar dados 81
- procurar e emparelhar com outros dispositivos 81
- receber dados 82

## Brilho, visor 30

## Calculadora 95

## Calendário

- criar eventos 65
- ver eventos 65

## Câmara

- capturar fotografias 49
- gravar vídeos 54
- personalizar a câmara 53
- personalizar a câmara de vídeo 56

## Cartão de memória

- formatar 17
- inserir 15
- remover 16

## Contactos

- criar 62
- importar 64
- procurar 62

## Cronómetro 94

## Definições

- acessibilidade 108
- aplicações 104
- armazenamento 106
- contas e sincronização 105
- data e hora 109
- idioma e teclado 106
- Introdução e saída de voz 107
- ligações sem fios e de rede 101
- localização e segurança 103
- privacidade 106
- sobre o dispositivo 109
- som 102
- visor 102

## Desembalar 11

## Dispositivo

- definições 101
- esquema 19
- ícones indicadores 21
- ligar ou desligar 18
- painel de notificações 25
- personalizar 29
- teclas 20

## DLNA

- consultar AllShare

## Ecrã de menu

- aceder 26
- organizar aplicações 27

## Ecrã inactivo

- adicionar itens 24
- adicionar painéis 26

## Ecrã táctil

- bloquear 23
- usar 22

## E-mail

- configurar contas 39
- enviar 39
- visualizar 40

## Fotografias

- capturar 49
- fotografar em disparo sorriso 52
- fotografar panorama 51
- fotografar-se a si mesmo 52
- fotografar uma sequência 51
- visualizar 57

## Galeria

- formato de ficheiros 57
- reproduzir vídeos 58
- ver fotografias 57

## Gestor de ficheiros 97

## Gestor de Tarefas 99

## Google Latitude 73

## Google Mail 37

## Google Maps 71

## Google Talk 41

## Gravador de voz

- gravar 67
- reproduzir 67

## Hora e data, definir 29

## Internet

- consultar página web

## Introdução de texto 32

## Kies air 96

## Leitor de música

- adicionar ficheiros 44
- criar listas de reprodução 46
- reproduzir música 44

## Leitor de vídeo 48, 58

## Ligações

- Bluetooth 80
- DLNA 85
- PC 88
- TV 87
- WLAN 83

## Ligações do PC

- armazenamento em massa 89
- Samsung Kies 88
- Windows Media Player 89

## Ligações VPN

- criar 90
- ligar-se a 92

## Lista telefónica

- criar contactos 62
- criar grupos 63
- criar o seu cartão de visita 63
- procurar contactos 62

## Mapa

- obter direcções 73
- partilhar localizações com os amigos 73
- procurar locais próximos 74
- procurar localizações 72
- usar a navegação 75

## Memorandos

- criar 66
- visualizar 66

## Memorandos de texto 66

## Mensagens

- configurar contas de e-mail 39
- enviar e-mail 39

## Modo de voo 18

## Modo silencioso 29

## Motor de busca

- adicionar favoritos 70
- pesquisar em páginas web 68

## Notícias & Meteorologia 79

## Procura no Google 96

## Quickoffice 98

## Rádio FM

- guardar estações 60
- ouvir 59

## Relógio mundial 94

## Samsung Apps 77

## Samsung Kies 88

## Sincronização

- com contas da Web 35
- com Windows Media Player 89

## Smart View 87

## Social hub 43

## Temporizador 94

## Transferências

- aplicações 34
- ficheiros 35
- gerir 95

## Vídeos

- gravar 54
- reproduzir 47, 58

## Wi-Fi

- activar 83
- procurar e a ligar-se a redes 83

## Windows Media Player 89

## YouTube

- transferir vídeos 76
- ver vídeos 76



## Declaração de Conformidade

### Detalhes do producto

Para os seguintes

**productos** : Dispositivo de Internet Móvel (MID)

**Modelo(s)** : YP-GI1

**Fabricados em:**

F1: Samsung Electronics Co., Ltd.

416, Maetan 3 Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-city, Gyeonggi-Do, Korea

F2: Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.

Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizhou City, Guangdong Province China

(Nome e endereço das fábricas)

### Declarações e Normas aplicáveis

Declaramos por este meio, que este producto está de acordo com os requisitos essenciais da Directiva R&TTE (1995/5/ED), a Directiva de Baixa Tensão (2006/95/EC) e a Directiva de Compatibilidade Electromagnética (2004/108/EC) por aplicação de:

ETSI EN 301 489-1 V1.8.1:2008

ETSI EN 301 489-17 V2.1.1:2009

ETSI EN 300 328 V1.7.1 WLAN

ETSI EN 300 328 V1.7.1 BT

EN 50360:2001

EN 62209-1:2006

EN 55022:2006/A1:2007

EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003

EN 60950-1:2006+A1:2010

ETSI EN 300 440-1 V1.5.1

ETSI EN 300 440-2 V1.3.1



Data de afixação do primeiro Marco CE: 2012

### Representante na Europa:

**Representante na Europa:**

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Blackbushe Business Park

Saxony Way, Yateley,

Hampshire, GU46 6GG, UK

08 Fevereiro 2012

(local e data de emissão)



Joong-Hoon Choi / Gestor do laboratório

(nome e assinatura do responsável)

\* Esta não é a morada do Centro de Apoio Samsung. Por favor verifique a garantia ou contacte o revendedor que lhe vendeu o produto, para saber a morada e o número de contacto do Centro de Apoio Samsung.

Algum do conteúdo deste manual poderá ser diferente do existente no seu dispositivo, dependendo do software do dispositivo ou da sua operadora.

### **Para instalar o Kies (PC Sync) Kies**

1. Transfira a última versão do Kies do website da Samsung ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) e instale-o no seu PC.
2. Utilizando um cabo USB, ligue o seu dispositivo ao PC.
3. Faça duplo clique no ícone Samsung Kies no seu PC para o iniciar.  
Consulte a ajuda do Kies para mais informação.